

V20210605EN

ThermPro

Kablosuz iç/dış Sıcaklık Monitörü Kullanım Kılavuzu



Model No.: TP200B/TP200C


Giriş

Kablosuz iç/dış sıcaklık monitörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Artık içeride otururken dış/iç sıcaklığı bilebileceksiniz.

Bileşenler

1. Bir adet baz istasyonu ünitesi (Alıcı)
2. Bir uzak sensör (Verici)
3. Dört adet AAA 1,5V pil (dahil)

İç Mekan Baz İstasyonu (Alıcı) Özellikleri

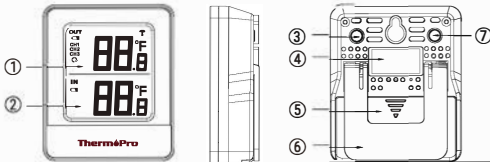

1. Dış Ortam Sıcaklığı
2. İç ortam sıcaklığı
3. Kanal/SYNC
4. Mıknatıs

5. Pil Bölmesi
6. Stand
7. C°/ F°

1. LCD Ekran: Mevcut dış sıcaklığı ve iç sıcaklığı gösterir.
2. Pil Bölmesi: Üniteye güç sağlamak için 2 adet AAA pil içerir.

3. Masa Üstü Standı, Manyetik Sırt, Duvara Montaj Tasarımı
4. İç Sıcaklık Aralığı: -4°F/158°F (-20°C/70°C)
5. Sıcaklık Gösterge Birimi: °C ve °F Seçilebilir
6. Sıcaklık Çözünürlüğü: 0,1 °C/°F
7. Düşük Pil Göstergesi


Düğmeler:

CHANNEL/SYNC: 3 adet dış mekan uzak sensöründen gelen sıcaklık değerlerini görüntülemek için bir kez basın; Senkronizasyon moduna girmek için bu düğmeyi basılı tutun.

°F/°C: Sıcaklığın C veya F cinsinden görüntülenmesini seçmek için basın.

Outdoor Remote Sensor (Transmitter) Features

Dış Mekan Uzak Sensör (Verici) Özellikleri

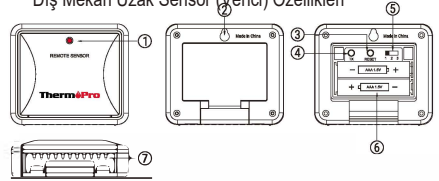

1. TX LED
2. Duvara asma deliği
3. Resetleme
4. TX
5. Kanal 1.2.3
6. Pil bölmesi
7. Sensör algılama portu

1. Pil Bölmesi: Üniteye güç sağlamak için 2 adet AAA pil bulunur.
2. Yağmura dayanıklı ve Duvara Monte Tasarımı
3. Dış Sıcaklık Aralığı: -58°F- 158°F (-50°C- 70°C)

Butonlar



KANAL Seçici (1, 2, 3): Kanal 1, 2 veya 3'ü ayarlamak için kullanılır. SIFIRLAMA: Uzaktan kumanda sensörünü sıfırlamak için bir kez basın. TX: Sıcaklık verilerini alıcıya göndermek için basın.

Özellikler:

1. 152,4 metreye kadar iletim aralığı (mesafe mevcut engellere bağlı olarak daha kısa olabilir).
2. İç Sıcaklık aralığı: -4° F-158° F (-20°C-70° C)
3. Dış Ortam Sıcaklık aralığı: -58° F - 158° F (-50° C)- 10°c)
4. Sıcaklık toleransı: +/- 2,0° F (+/-1,1 ° C)
5. Yenileme hızı: 50s
6. Güç: 4 AAA 1.5V pil

Pil Kurulumu ve Senkronizasyonu

1. Uzak sensörünün pil bölmesini aşağıdaki şekilde açın;

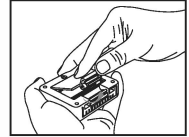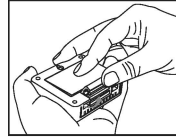

2. Pil bölmesinin içindeki Kanal Seçiciyi istediğiniz kanala kaydırın. İlk uzak sensörü için herhangi bir kanalı seçebilirsiniz, Ek olarak uzak sensörü eklemek için kullanılmayan herhangi bir kanalı seçebilirsiniz.
3. iki adet AAA pili kutupları doğru olacak şekilde takın.

4. Baz istasyonunun arkasındaki pil bölmesini açın ve iki adet AAA pili kutupları doğru olacak şekilde takın. Birimler artık otomatik olarak senkronize edilir.

5. Sıcaklığı ° F veya ° C cinsinden görüntülemeyi seçmek için baz istasyonunun arkasındaki ° F/° C düğmesine basın.

Not:

Eski ve yeni pilleri karıştırmayın.

Alkalın, standart (karbon çinko) veya şarj edilebilir (nikel kadmiyum) pilleri karıştırmayın.

Normal koşullarda maksimum performans için kaliteli alkalın pillerin kullanılmasını öneririz.

Pil gücü düşükse, baz istasyonu ekranında düşük pil simgesi görünecektir.

Baz İstasyonunu ve Uzak Sensörü Yerleştirin

1. İç mekan baz istasyonu (alıcı) her zaman iyi havalandırılan bir kapalı alana yerleştirilmeli ve havalandırma deliklerinden, ısıtma veya soğutma elemanlarından, doğrudan güneş ışığından, pencerelerden, kapılardan veya diğer açıklıklardan uzağa yerleştirilmelidir.

2. Uzak sensörü (verici) iç veya dış mekanda düz bir yüzeye yerleştirilebilir. Sensörün baz istasyonundan iletişim mesafesi içerisinde olduğundan ve minimum engel bulunduğundan emin olun.

3. Hem baz istasyonu hem de uzak sensörü duvara monte edilebilir.

Uzak sensörü yağmura dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır, ancak sensörün altındaki havalandırma deliklerinden yağmurun sensörün içine girmemesi için yukarıya doğru YERLEŞTİRİLMESİ GEREKİR.

Uzak Sensörleri Baz İstasyonla Senkronize Edin

Lütfen unutmayın: piller (baz istasyonu veya uzak sensör) her değiştirildiğinde veya bağlantısı kesildiğinde, baz istasyonunu ve uzak sensörü eşleştirmek ve yeniden bağlamak için aşağıdaki senkronizasyon işlemini yapın:

1. Uzak sensör(ler)i baz istasyonunun yakınına yerleştirin;
2. Piller baz istasyonuna takıldığında, RF sinyal simgesi (baz istasyonu ekranının sağ üst köşesinde bulunur) 5 dakika boyunca yanıp sönerek baz istasyonunun senkronizasyon modunda olduğunu gösterir (uzak sensörlerin açılmasını bekler).
3. Piller baz istasyonuna takıldıktan sonra 5 dakika geçtiyse ve RF sinyal simgesi  artık yanıp sönmüyorsa,

baz istasyonunun arkasındaki CHANNEL/SYNC düğmesini RF sinyali gelene kadar 3-4 saniye basılı tutun.

senkronizasyon moduna geri dönmek için simgesi tekrar yanıp sönmesini bekleyin.

4. Pilleri uzak sensörüne takın ve bir süre bekleyin veya uzak sensörün pil bölmesindeki TX veya RESET düğmesine basın. Doğru şekilde yapılırsa, baz istasyonu ekranında uzak sensör sıcaklığı buda senkronizasyonun tamamlandığını belirler.
5. Ek uzak sensörleriniz varsa, diğer uzak sensörleri senkronize etmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın ancak uzak sensörün pil bölmesindeki Kanal Seçiciyi kullanarak başka bir kanal seçtiğinizden emin olun. (Bir baz istasyonuna en fazla 3 uzak sensör kaydedilebilir.)

6. Birden fazla Uzak Sensörünü senkronize ettiğinizde

Baz istasyonunda kalıcı olarak görüntülenmesini istediğiniz uzak kanalı seçmek için baz istasyonundaki CHANNEL/ SYNC düğmesine basın. Baz istasyonunun LCD ekranında kanal numarasının altında dairesel bir ok görene kadar CHANNEL/SYNC düğmesine basın. Ünite daha sonra her 8 saniyede bir kanaldan kanala geçerek otomatik olarak geçiş yapacaktır.

EK UZAK SENSÖRLERİ SATIN ALMA

TP200B için uzak sensörü TX2B'dir (ABD ve Kanada Versiyonu); TP200C'nin uzaktan sensörü TX2C'dir (Avrupa Versiyonu).

Genel Uyarı



Bu cihaz, bir güç kaynağı (güç kaynağı ve/veya piller) aracılığıyla çalışan elektronik bileşenler içerir. Çocukların gözetimsizken cihazı kullanmasına izin vermeyin. Cihazı yalnızca kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın, aksi takdirde elektrik çarpması riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Çocuklar cihazı yalnızca yetişkin gözetiminde kullanmalıdır. Plastik poşetler ve paket lastiği gibi ambalaj malzemelerini boğulma tehlikesi oluşturabileceğinden çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Pilleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Pilleri doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Boş veya hasarlı pillerin ciltle teması halinde yanıklara neden olabilir. Gerekirse korunmak için eldiven giyin.

TEHLİKE!

Cihazı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Yalnızca önerilen pilleri kullanın. Cihaza veya pillere kısa devre yaptırmayın veya ateşe atmayın. Aşırı ısı veya yanlış kullanım, kısa devreyi, yangın veya patlama tetikleyebilir!

!NOT!

Cihazı sökmeyin. Bir kusur olması durumunda lütfen Servis Merkezi ile iletişime geçin. gerekirse cihazı

tamir edilmesi için göndermenizi isteyebilir.

Yalnızca önerilen pilleri kullanın. Zayıf veya boş pilleri her zaman yeni, eksiksiz ve tam kapasiteli pillerle değiştirin. Farklı markalara ait veya farklı kapasitelerdeki pilleri kullanmayınız. Uzun süre kullanılmış piller üniteden çıkarılmalıdır.

Temizleme ile ilgili notlar

Temizlemeden önce cihazı güç kaynağından ayırın veya pilleri çıkarın.

Cihazın dış yüzeyini temizlemek için yalnızca kuru bir bez kullanın. Elektronik parçalara zarar vermemek için herhangi bir temizleme sıvısı kullanmayın.

İpuçları ve Püf Noktaları

Alıcı vericiye bağlanmazsa aşağıdakileri deneyin:

- Baz istasyonundaki CHANNEL/SYNC düğmesini basılı tutun ve ardından vericideki X düğmesine basın.
- Bağlantı bulunana kadar baz istasyonunun ve/veya uzak sensörün yerini değiştirin.
- Diğer elektronik cihazlardan gelen sinyaller parazite neden olabilir. Baz istasyonunu ve alıcıyı bu cihazlardan uzağa yerleştirin.
- Verici aşırı sıcaklıklarda pil gücünden dolayı düzgün çalışmayabilir. Pilleri değiştirin, aksi takdirde ünite daha ılımlı havalarda düzgün çalışmaya devam edecektir.

Uyarılar

- Üniteyi aşırı kuvvete, darbeye, toza, sıcaklığa veya neme maruz bırakmayın.
- Suyu batırmayın.
- Hiçbir vidayı çıkarmayın.
- Ateşe atmayın. PATLAYABİLİR.
- Çocuklardan uzak tutun. Ünite veya ünitenin parçaları boğulma tehlikesi yaratabilir.
- Pilleri asla başka yöntemler kullanarak şarj etmeye çalışmayın.
- Üniteyi yasal olarak imha edin ve mümkünse geri dönüşüme gönderin.

FCC UYGUNLUK BEYANI

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

Uygunluk beyanı

Bu cihaz, elektromanyetik uyumluluk ve düşük voltaj direktifleri gibi ilgili tüm geçerli yönergelere göre test edilmiş ve en son güvenlik düzenlemelerine uygun olarak üretilmiştir.

İmha etmek



"Çöp Kutusu" Sembolünün Anlamı

- Çevremizi koruyun: Elektrikli ekipmanları evsel atıklarla birlikte atmayın.
- Lütfen artık kullanmayacağınız elektrikli ekipmanı imha edilmeleri için sağlanan toplama noktalarına iade edin.

-18-

- Bu, yanlış bertarafın çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini önlemeye yardımcı olur.
- Aynı şekilde elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümüne ve diğer kullanım biçimlerine katkıda bulunacaktır.
- Ekipmanın nereye atılabileceğine ilişkin bilgiyi yerel belediyenizden alabilirsiniz.



DİKKAT: Piller/Şarj edilebilir piller evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır!

- Piller cihazdan çıkarılmalıdır.
- Biten pilleri uygun toplama noktasına veya bayiye götürün.

-19-

- 1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve
- 2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere, alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Uyarı: Bu ünite, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir.

Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipmanın radyo veya televizyon yayın alımında, ekipmanın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilecek zararlı girişime neden olması durumunda, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini uygulayarak girişimi düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı algılama antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkışa bağlayın. Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu sembol, tehlikeli madde içeren pillerin/şarj edilebilir pillerin üzerinde bulunabilir.



- Pb= kurşun içerir
- Cd= kadmiyum içerir
- Hg= cıva içerir
- Li = lityum içerir

2 YIL GARANTİ

ThermoPro, bu ürünün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle parça, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder.

Bu garanti kapsamında herhangi bir onarım veya servisin

gerekli olması durumunda, ürünün nasıl paketleneyeceği ve ThermoPro'ya nasıl gönderileceğine ilişkin talimatlar için telefon veya e-posta yoluyla Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin. Bu garanti size belirli yasal haklar verir ve eyaletten eyalete değişen başka haklara da sahip olabilirsiniz.

Müşteri servisi

Telefon:08504200201

Email:teknik@teknoraks.com.tr

Firma Adı:NICEPRO GIDA TEKS.INS.KURUMSAL

HIZ.SAN.VE

TIC.LTD.STI.

Adres:Alleben,ÇalSk.No:16/B,27010Şahinbey/Gaziantep

Çalışma Saatleri: Hafta içi 8:15 - 18:30 arası