

İçerik

[1 Giriş](#)

[2 Bileşen](#)

[3 Kapalı Baz İstasyonu \(Alıcı\) Özellikleri](#)

[4 Düğme](#)

[5 Sıcaklık ve Nem Trendi](#)

[6 Dış Mekan Uzaktan Sensör \(Verici\) Özellikleri](#)

[7 Uzaktan Sensörleri Baz İstasyonuyla Senkronize Edin](#)

[8 Düşük Pil Uyarısı](#)

[9 Pillerin Takılması](#)

[10 Baz İstasyonunu ve Uzaktan Sensörü Yerleştirin](#)

[11 Kaydedilen Maksimum ve Minimum Sıcaklık ve Nem](#)

[12 İpucu ve Öneri](#)

[13 Özellikler](#)

[14 FCC UYGUNLUK BEYANI](#)

[15 Uygunluk Beyanı](#)

[16 Bertaraf](#)

[17 Sınırlı bir yıllık garanti](#)

[18 Ek uzaktan sensörlerin satın alınması](#)

[19 Müşteri hizmetleri](#)

[20 Belge / Kaynak](#)

[20.1 Referanslar](#)

[21 İlgili Gönderi](#)

Giriş

Kablosuz iç/dış mekan nem ve sıcaklık monitörünü satın aldığınız için tebrikler. Artık içeride otururken dış/iç mekan sıcaklığını ve nemini bilebileceksiniz.

Bileşenler

1. Bir adet baz istasyonu ünitesi (Alıcı).
2. Bir adet uzaktan sensör (Verici).

Kapalı Alan Baz İstasyonu (Alıcı) Özellikleri

1. Büyük LCD ekran 2. Uzaktan kumanda düşük pil simgesi 3. Dış sıcaklık 4. Baz istasyonu düşük pil simgesi 5. İç sıcaklık 6. Dış nem 7. İç nem 8. Arka aydınlatmalı dokunmatik düğme	9. Duvar Montajı 10. Mıknatıs 11. Stand 12. Pil bölmesi 13. KANAL SENKRONİZASYONU 14. ° F/ ° C HER ZAMAN/24 15. MAKS./MİN. TEMİZLEME
--	--

1. LCD ekran: Mevcut dış nem/sıcaklık ve iç nem/sıcaklık değerlerini gösterir.
2. Pil Bölmesi: Üniteye güç sağlamak için 2 adet AAA pil tutar.
3. Masa üstü, duvara monte edilebilir ve mıknatısla monte edilebilir tasarım.
4. İç Sıcaklık Aralığı: -4 °F-158°F(-20°C-70°C).
5. Nem aralığı: %10 — %99.
6. Sıcaklık gösterge birimi: °C ve °F seçilebilir.
7. Sıcaklık Çözünürlüğü: 0,1 °C/°F.
8. Nem Çözünürlüğü: %1.
9. Düşük pil göstergesi.

Düğmeler



: Arka ışığı açmak/kapatmak için bir kez dokunun. Düğmeye 15 saniye içinde basılmazsa, arka ışık otomatik olarak kapanır.

MAX/MIN/CLEAR: Maksimum veya minimum sıcaklık ve nemi görüntülemek için bir kez basın; Geçmiş verilerini temizlemek için basılı tutun.

°F/°C/All-time/24: Sıcaklık görüntüsünü °C veya °F olarak seçmek için basın; MAX/MIN düğmesine bastıktan sonra, ekran maksimum veya minimum sıcaklık ve nemi gösterir. Maksimum ve minimum veri kayıt zaman aralığını ALL TIME veya 24 saat arasında ayarlamak için bu düğmeye bir kez dokunun.


Not: Hem TÜM ZAMANLAR hem de 24 saat, geçmiş verilerini manuel olarak temizledikten veya yeni bir pil taktıktan sonraki son zamanı temsil eder.

KANAL/SENKRONİZASYON: 3 adede kadar dış mekan uzaktan sensöründen gelen sıcaklık okumaları arasında geçiş yapmak için basın; Senkronizasyon moduna girmek için bu düğmeyi basılı tutun.

Sıcaklık ve Nem Trendi

1. Sıcaklık ve nemin artış eğiliminde olduğunu gösteriyor.
2. → sıcaklık ve nemin değişmediğini gösterir.
3. Sıcaklık ve nemin düşüş eğiliminde olduğunu gösterir.


Dış Mekan Uzaktan Sensör (Verici) Özellikleri

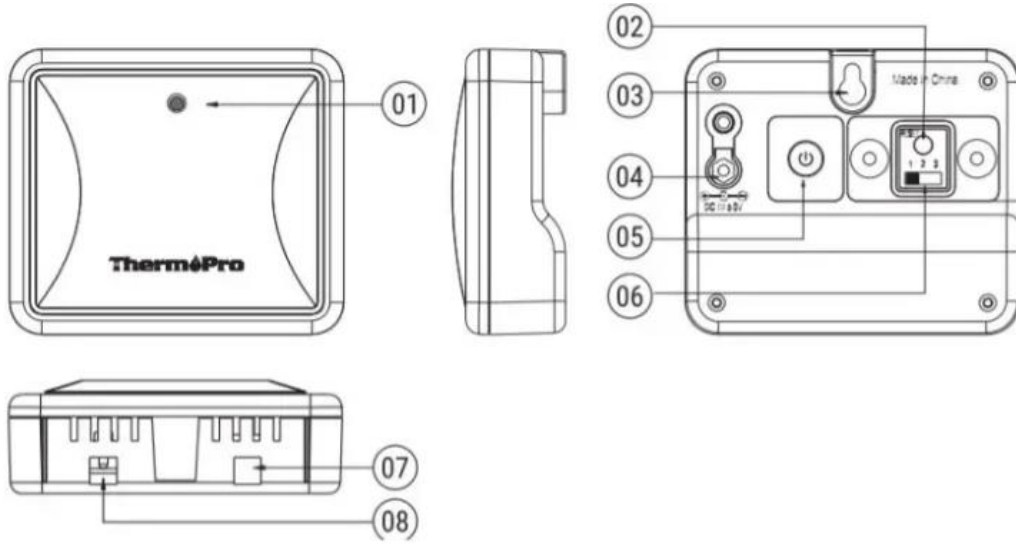

1. NEDEN OLMUŞ
2. Sıfırla
3. Duvara Montaj
4. Şarj Soketi
5. AÇIK/KAPALI
6. Kanal Seçici
7. Nem Sensörü
8. Sıcaklık Sensörü

1. Dahili şarj edilebilir lityum pil: Tip 18650.
2. Yağmur geçirmez ve duvara monte edilebilir tasarım.
3. Dış Sıcaklık aralığı: -31°F-158°F(-35°C-70°C).
4. Nem aralığı: %10 – %99. (AÇIK: 1 kez flaş, 3 kez flaş)

KANAL SEÇİCİ ve RESET butonlarına ulaşmak için, Şekil 2'deki gibi kapağı sökmeniz gerekmektedir.

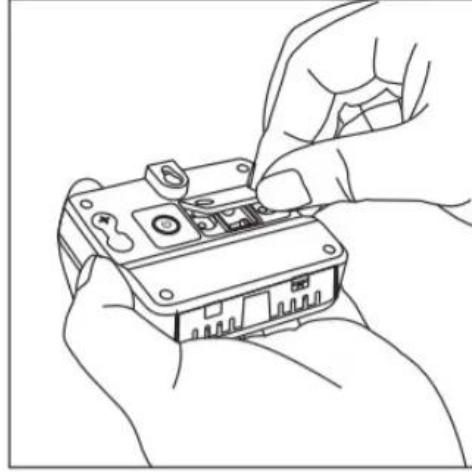

KANAL Seçici (1,2,3): Kanal 1,2 veya 3'ü ayarlamak için kaydırın.


SIFIRLAMA: Uzaktan sensörü sıfırlamak için bir kez basın.

: Üniteyi AÇMAK/KAPATMAK için 2 saniye basılı tutun.
(AÇIK: 1 Kez Yanıp Sönme, KAPALI: 3 Kez Yanıp Sönme)

Uzaktan Sensörleri Baz İstasyonuyla Senkronize Edin

1. Uzaktan sensörü baz istasyonuna yaklaştırın;
2. Piller baz istasyonuna takıldığında, RF göstergesi 3 dakika boyunca yanıp sönerek baz istasyonunun senkronizasyon modunda olduğunu ve uzak sensörlerin kaydedilmesini beklediğini gösterir.
3. Uzaktan sensör ünitesinin arkasındaki KANAL seçiciyi 1 veya 2 veya 3 konumuna getirin. Ünite Kanal 1'de önceden ayarlanmıştır ve 1'den fazla uzaktan sensör satın almadığınız sürece bunu her zaman değiştirmeden bırakabilirsiniz.
4. Uzaktan sensörü açmak için uzaktan sensörün arkasındaki ON/OFF düğmesini 2 saniye basılı tutun. Doğru yapılırsa, uzaktan sensörün sıcaklığı/nemi baz istasyonunda görünecektir.
5. RF göstergesi artık yanıp sönmiyorsa ve uzak sensör sıcaklığı baz istasyonunda görüntülenmiyorsa. RF göstergesi tekrar yanıp söne kadar baz istasyonunun arkasındaki KANAL/EŞZAMANLAMA düğmesine 3-4 saniye basılı tutun ve senkronizasyon moduna geri getirin;
6. Ek uzak sensörleriniz varsa, ek uzak sensörleri senkronize etmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın. Lütfen ek sensörlerin farklı bir kanala ayarlanması gerektiğini unutmayın.
7. Birden fazla sensör kaydettiyseniz, baz istasyonunda kalıcı olarak görüntülenmesini istediğiniz uzak kanalı seçmek için baz istasyonundaki CHANNEL/SYNC düğmesine basın. Tüm kanallar arasında geçiş yapmak istiyorsanız, baz istasyonunun LCD ekranında dairesel bir ok görene kadar CHANNEL/SYNC düğmesine basın, ünite otomatik olarak kaydırılacak ve her 5

saniyede bir kanaldan kanala geçecektir. Dairesel ok kaybolana kadar CHANNEL düğmesine basın, ünite döngüyü durduracaktır.

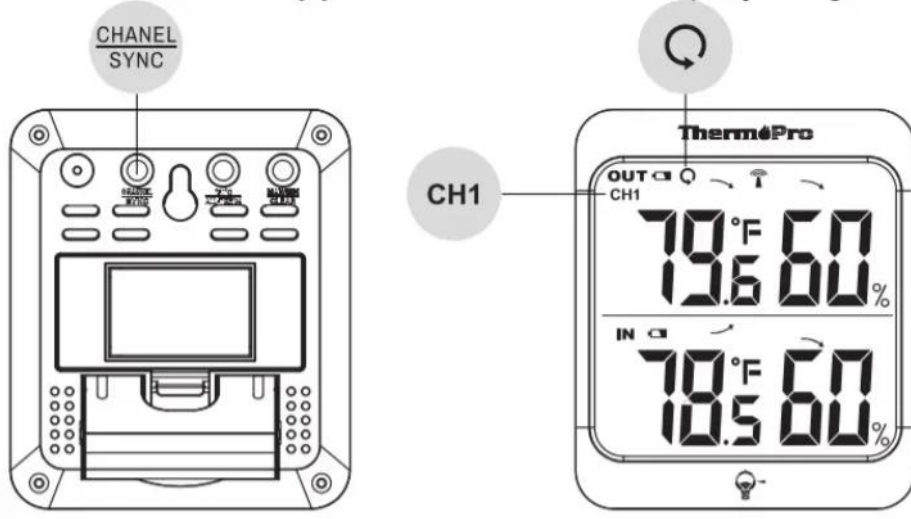

Düşük Pil Uyarısı

Pil gücü (baz istasyonu veya uzak sensör) düşükse, baz istasyonu ekranında düşük pil simgesi gösterilir. Baz istasyonu için düşük pil simgesi görüntülenirse, lütfen pilleri yeni pillerle değiştirin. Uzak sensör için düşük pil simgesi görüntülenirse, lütfen uzak sensörü mümkün olan en kısa sürede şarj edin.

Pillerin Takılması

1. Baz istasyonu: Baz istasyonunun pil bölmesini açın ve iki adet “AAA” pili doğru kutuplara gelecek şekilde yerleştirin.
2. Uzaktan sensör: Uzaktan sensöre dahili şarj edilebilir lityum pil takılıdır. Ünite üretim tesisinden ayrılmadan önce şarj edilebilir pilde biraz güç olabilir, ancak aşağıdaki adımları izleyerek kullanmadan önce uzaktan sensörü tamamen şarj etmek her zaman iyidir:

Dikkat, paket bir duvar adaptörü İÇERMEZ. Pili şarj etmek için USB soketi olan herhangi bir cep telefonu duvar şarj cihazını kullanmanız yeterlidir.

- a. Şarj cihazını uzaktan kumanda sensörünün arkasında bulunan şarj soketine bağlayın;
- b. Şarj cihazını standart bir AC prize takın;
- c. Uzaktan kumanda sensöründeki kırmızı ışık yanacaktır;
- d. Şarj işleminin tamamlandığını gösteren ışık kırmızıdan yeşile dönene kadar en az 4 saat şarj edin.

Baz İstasyonunu ve Uzaktan Sensörü Yerleştirin

1. Kapalı alandaki baz istasyonu (alıcı) her zaman iyi havalandırılan bir kapalı alana yerleştirilmeli ve havalandırma deliklerinden, ısıtma veya soğutma elemanlarından, doğrudan güneş ışığından, pencerelerden, kapılardan veya diğer açıklıklardan uzakta olmalıdır.
2. Uzaktan sensör (verici) iç veya dış mekanlarda düz bir yüzeye yerleştirilebilir. Sensörün baz istasyonundan kablosuz mesafede ve minimum engele sahip olduğundan emin olun. Uzaktan

sensör yağmur geçirmez olarak tasarlanmış olsa da, doğrudan yağmurdan kaçınarak her zaman kuru bir yere konulmalıdır.

3. Baz istasyonu ve uzaktan kumanda sensörü duvara monte edilebilir.

Kaydedilen Maksimum ve Minimum Sıcaklık ve Nem

1. Kaydedilen en yüksek iç ve dış sıcaklık/nem değerlerini görüntülemek için MAX/MIN/Clear düğmesine bir kez basın. Ekranda MAX gösterilir.
2. Kaydedilen en düşük iç ve dış sıcaklık/nem değerlerini görüntülemek için MAX/MIN/Clear düğmesine tekrar basın. Ekranda MIN gösterilir.
3. Maksimum/minimum kayıtlarını temizlemek ve sıfırlamak için MAX/MIN/Clear tuşuna 3 saniye basılı tutun.
4. LCD ekranda MAX veya MIN kayıtları görüntülendiğinde, ALL-TIME/24 tuşuna bir kez basarak veri kayıt zaman aralığını ALL TIME veya 24 saat arasında seçebilirsiniz.

Not: Hem TÜM ZAMANLAR hem de 24 saat, geçmiş verileri veya pil kurulumunu manuel olarak en son temizlediğiniz zamandan bu yana geçen süreyi temsil eder.

İpuçları ve Püf Noktaları

Alıcı vericiye bağlanamıyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Yukarıda anlatıldığı gibi senkronizasyon işlemini tekrarlayın.
- Bağlantı tekrar kurulana kadar baz istasyonunu veya uzak üniteyi başka bir yere taşıyın.
- Diğer elektronik cihazlardan gelen sinyaller aşağıdakilere neden olabilir: Baz istasyonunu ve alıcıyı bu cihazlardan uzağa yerleştirin.
- Baz istasyonu bir mıknatısla buzdolabına veya metal bir nesneye tutturulmuşsa, iletim aralığı 0,5 m'dir. Baz istasyonunu buzdolabından veya metal nesneden uzaklaştırın veya baz istasyonunu ve uzaktan kumanda sensörünü mümkün olduğunca yakın yerleştirin.

Uyarılar

- Üniteyi aşırı kuvvete, darbeye, toza, sıcaklığa veya neme maruz bırakmayın.
- Üniteyi suya daldırmayın.
- Hiçbir vidayı sökmeysin.
- Bu üniteyi ateşe atmayın. PATLAYABİLİR.
- Üniteyi çocuklardan uzak tutun. Ünite veya ünitenin parçaları boğulma tehlikesi oluşturabilir.
- Üniteyi yasal yollarla bertaraf edin ve mümkün olduğunda geri dönüştürün.

Özellikler

1. Maksimum İletim Gücü: 8mW.
2. Açık alanda 500 feet'e kadar iletim menzili. (Mevcut parazite bağlı olarak menzil daha kısa olabilir).
3. İç mekan sıcaklık aralığı: -4°F-158°F (-20°C-70°C).
4. Dış Sıcaklık aralığı: -31°F-158°F(-35°C-70°C).
5. Nem aralığı: %10 — %99.
6. Sıcaklık toleransı: $\pm 0,5^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$).
7. Nem toleransı: $\pm 2\%$.
8. Güç: Taban ünitesi için 2 X AAA 1,5 V ve uzaktan sensör için 18650 lityum pil 3,7 V.

FCC UYGUNLUK BEYANI

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı bu üniteye yapılan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca Sınıf B dijital cihaz için sınırlara uyduğu bulunmuştur. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda girişimin olmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon alımında zararlı girişime neden olursa, bu durum ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını deneyerek girişimi düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın. Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Uygunluk Beyanı

Üretici, bu ürünün Radyo Ekipmanı Direktifi 2014/53/EU ve EMC Direktifi 2014/30/EU'nun temel gerekliliklerine ve uygulanabilir yönetmeliklerine uyduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tamamı şu adreste bulunabilir: <https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

İmha etmek

“Çöp Kutusu” Sembolünün Anlamı



- Çevremizi koruyun: Elektrikli ekipmanlarınızı evsel atıklarla birlikte atmayın.
- Artık kullanmayacağınız elektrikli aletlerinizi lütfen atık toplama noktalarına teslim edin.
- Bu sayede yanlış bertarafın çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin önüne geçilmesine yardımcı olunur.
- Bu, elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşümüne ve diğer kullanım biçimlerine katkı sağlayacaktır.
- *Ekipmanın nereye atılacağına ilişkin bilgiyi yerel idarenizden alabilirsiniz.*

DİKKAT: Piller/şarj edilebilir piller evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır !

- Piller cihazdan çıkarılmalıdır.
- Atık pilleri uygun toplama noktasına veya bayiye götürün.
- Belediyeniz veya yerel yönetiminiz kamuya açık toplama noktaları hakkında bilgi sağlayabilir.

Bu sembol tehlikeli madde içeren pillerin/şarj edilebilir pillerin üzerinde bulunabilir.



- Pb = kurşun içerir
- Cd = kadmiyum içerir
- Hg = cıva içerir
- Li = lityum içerir

Sınırlı bir yıllık garanti

ThermoPro, bu ürünün satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle parça, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu garanti eder.

Bu garanti kapsamında herhangi bir onarım veya servis gerekirse, ürünü ThermoPro'ya nasıl paketleyip göndereceğinize dair talimatlar için telefon veya e-posta yoluyla Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Bu garanti size belirli yasal haklar tanır ve ayrıca eyaletten eyalete değişen başka haklarınız da olabilir.

Ek uzaktan sensörlerin satın alınması

Ek sensörleri doğrudan Amazon'dan veya ThermoPro'dan aşağıda listelenen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçerek sipariş edebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

GARANTİ BELGESİ		
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: NICEPRO GIDA TEKS. INS. KURUM HİZ. SAN. VE TIC. LTD. STİ Adresi: Alleben Mah. Atatürk Blv. Kırkayak İş Mrk. No: 48 İç Kapı No:11 Şahinbey/Gaziantep Telefonu: 0342 777 07 08 E-posta: trade@nicepro.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:		Satıcı Firmanın: Unvanı: TEKNORAKS TEKNOLOJİ MARKET LTD. ŞTİ Adresi: Alleben mah. Çal Sok. No:16/A Şahinbey/Gaziantep Telefonu: 0342 230 60 40 E-posta: destek@teknoraks.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın		
Cinsi: Termometre Markası: ThermoPro Modeli: TP63B		Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 GÜN Bandrol ve Seri No:

GARANTİ BELGESİ		
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: NICEPRO GIDA TEKS. INS. KURUM HİZ. SAN. VE TIC. LTD. STİ Adresi: Alleben Mah. Atatürk Blv. Kırkayak İş Mrk. No: 48 İç Kapı No:11 Şahinbey/Gaziantep Telefonu: 0342 777 07 08 E-posta: trade@nicepro.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:		Satıcı Firmanın: Unvanı: TEKNORAKS TEKNOLOJİ MARKET LTD. ŞTİ Adresi: Alleben mah. Çal Sok. No:16/A Şahinbey/Gaziantep Telefonu: 0342 230 60 40 E-posta: destek@teknoraks.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın		
Cinsi: Termometre Markası: ThermoPro Modeli: TP63C		Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 GÜN Bandrol ve Seri No: