

İçerik

1 ThermoPro TP65 Kablosuz Nem ve Sıcaklık Monitörü

2 Giriş

3 İpucu ve tüyolar

4 Uyarı

5 Özellikler

6 Bileşen

7 Kapalı baz istasyonu (alıcı) özellikleri

8 Dokunmatik düğme

8.1 Dış mekan uzaktan sensör (verici) özellikleri

8.2 Düğmeler

9 Pil montajı ve kurulumu

10 Uzaktan sensörleri baz istasyonu ile senkronize edin

11 Kaydedilen maksimum ve minimum sıcaklık ve nem

12 FCC uyumluluk beyanı

13 Sınırlı bir yıllık garanti

14 Ek uzaktan sensörlerin satın alınması

15 SSS

16 Video

16.1 Referanslar

17 İlgili Gönderi

ThermoPro TP65 Kablosuz Nem ve Sıcaklık Monitörü



Giriş

Kablosuz iç/dış mekan nem ve sıcaklık monitörünü satın aldığınız için tebrikler. Artık içerde otururken dış/iç mekan sıcaklığını ve nemini bilebileceksiniz.

İpuçları ve tüyolar

Alıcı vericiye bağlanmıyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Baz istasyonundaki KANAL/SENK. düğmesini basılı tutun ve ardından vericideki TX düğmesine basın.
- Bağlantı bulunana kadar baz istasyonunu ve/veya uzak üniteyi başka bir yere taşıyın.
- Diğer elektronik cihazlardan gelen sinyaller parazite neden olabilir. Baz istasyonunu ve alıcıyı bu cihazlardan uzağa yerleştirin.
- Verici, pil gücü nedeniyle aşırı sıcaklıklarda düzgün çalışmayabilir. Pilleri değiştirin veya ünite daha ılımlı havalarda düzgün çalışmaya devam edecektir.
- Baz istasyonu bir buzdolabına veya metal bir nesneye mıknatısla tutturulmuşsa, iletim daha kısa olabilir. Baz istasyonunu buzdolabından veya metal nesneden çıkarın veya baz istasyonunu ve uzaktan sensörü mümkün olduğunca yakın yerleştirin.
- Nem oranı %10'un altında ise LLL görüntülenecektir.

Uyarılar

- Üniteyi aşırı kuvvete, darbeye, toza, sıcaklığa veya neme maruz bırakmayın.
- Üniteyi suya batırmayın. Vidaları sökmeyin.
- Bu üniteyi ateşe atmayın. PATLAYABİLİR.
- Üniteyi küçük çocuklardan uzak tutun. Ünite veya ünitenin parçaları boğulma tehlikesi oluşturabilir.
- Pilleri başka bir yöntemle şarj etmeye çalışmayın.
- Üniteyi yasal yollarla bertaraf edin ve mümkün olduğunda geri dönüştürün.

Özellikler


1. 433 Mhz iletim frekansı
2. Açık alanda 200 feet'e kadar iletim menzili. (Mevcut parazite bağlı olarak menzil daha kısa olabilir)
3. İç Mekan Sıcaklık Aralığı: -4 °F ~ 158°F (-20 °C ~ 70 °C)
4. Dış Sıcaklık aralığı: -58°F ~ 158°F (-50 °C ~ 70 °C)
5. Nem aralığı: %10 ~ %99
6. Sıcaklık toleransı: +/- 0 °F (+/- 1,1 °C)
7. Nem toleransı: %30 ile %80 arasında $\pm 2\%$; %30'un altında ve %80'in üzerinde $\pm 3\%$
8. Güç: Taban ünitesi için 2 X AAA 1,5 V ve uzaktan sensör için 2 X AAA 1,5 V

Bileşenler

1. Bir baz istasyonu ünitesi (Alıcı)
2. Bir adet uzaktan sensör (Verici)

*Uzaktan kumanda sensörü yağmur geçirmez olarak tasarlanmış olsa da, uzaktan kumanda sensörü her zaman yukarı doğru yerleştirilmelidir, böylece sensörün alt kısmındaki havalandırma deliklerinden yağmur sensörün içine girmez. Bu, uzaktan kumandanın ortam sıcaklığını ve nemini daha hassas ve hızlı bir şekilde algılamasını sağlar.

Kapalı alan baz istasyonu (alıcı) özellikleri

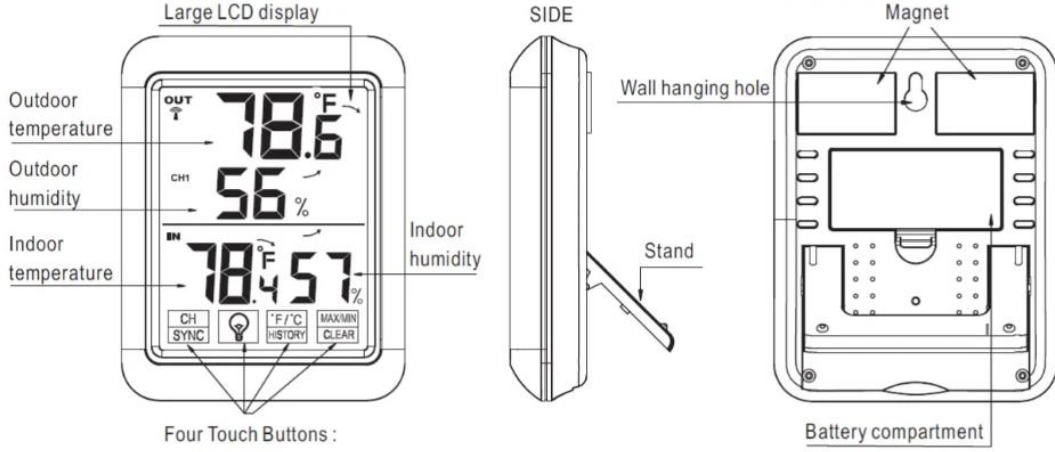

1. LCD ekran: Mevcut dış nem/sıcaklık ve iç nem/sıcaklık değerlerini görüntüler
2. Pil Bölmesi: Üniteye güç sağlamak için 2 adet AAA pil tutar
3. Masaüstü ve duvara monte tasarım
4. İç Mekan Sıcaklık Aralığı: -4 °F ~ 158°F (-20 °C ~ 70 °C).
5. Nem aralığı: %10 ~ %99.
6. Sıcaklık görüntüleme birimi: °C ve °F seçilebilir
7. Sıcaklık Çözünürlüğü: 0,1 °C/°F
8. Nem Çözünürlüğü: %1
9. Düşük pil göstergesi
10. Dört dokunmatik düğme
11. Arka ışık

Dokunmatik tuşlar

KANAL/SENKRONİZASYON: 3 adede kadar dış mekan uzaktan sensöründen gelen sıcaklık ve nem değerlerini görüntülemek için bir kez basın; Senkronizasyon moduna girmek için bu düğmeyi basılı tutun.


MAKS/MİN/TEMİZLE: Maksimum veya minimum sıcaklık ve nemi görüntülemek için bir kez dokunun; Geçmiş verilerini temizlemek için basılı tutun.

°F/°C/Geçmiş: Sıcaklık gösterimini °C veya °F olarak seçmek için basın; Ekran maksimum veya minimum sıcaklık ve nemi gösterdiğinde. Maksimum ve minimum veri kayıt zaman aralığını TÜM ZAMANLAR veya 24 saat arasında ayarlamak için bu düğmeye bir kez dokunun.

Not: Hem TÜM ZAMANLAR hem de 24 saat, geçmiş verilerini manuel olarak temizlediğinizden veya yeni bir pil taktığınızdan bu yana geçen süreyi temsil eder.

Arka ışığı açmak/kapatmak için bir kez dokunun. Düğmeye 15 saniye boyunca basmazsanız, arka ışık otomatik olarak kapanacaktır.

Dış mekan uzaktan sensör (verici) özellikleri

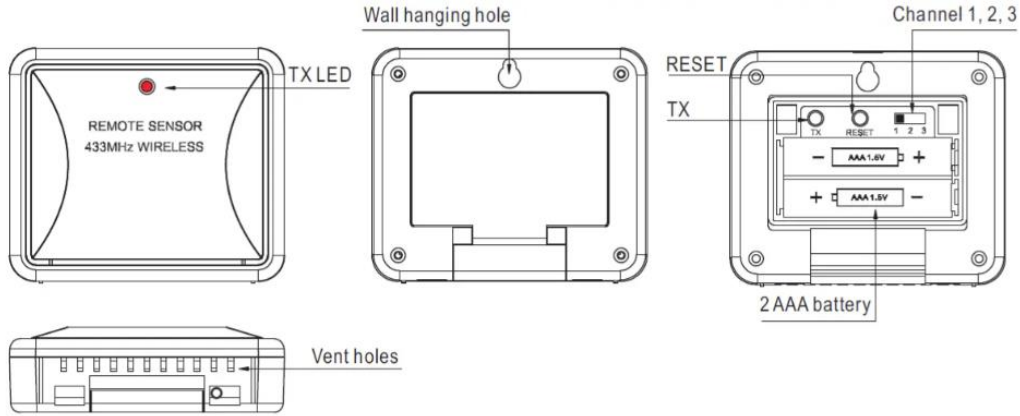



1. Pil Bölmesi: Üniteye güç sağlamak için 2 adet AAA pil tutar.
2. Yağmur geçirmez ve duvara monte tasarım
3. Dış Sıcaklık aralığı: -58°F ~ 158°F (-50 °C ~ 70 °C)
4. Nem aralığı: %10 ~ %99

Düğmeler

- KANAL Seçici (1,2,3): Kanal 1,2 veya 3'ü ayarlamak için kaydırın.
- SIFIRLAMA: Uzaktan sensörü sıfırlamak için bir kez basın.
- TX: Sıcaklık/nem verilerini manuel olarak alıcıya göndermek için basın.

Pil montajı ve kurulumu

1. Uzaktan kumanda sensörünün pil bölmesini aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi açın;

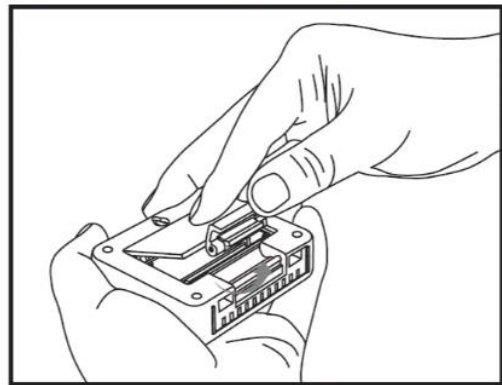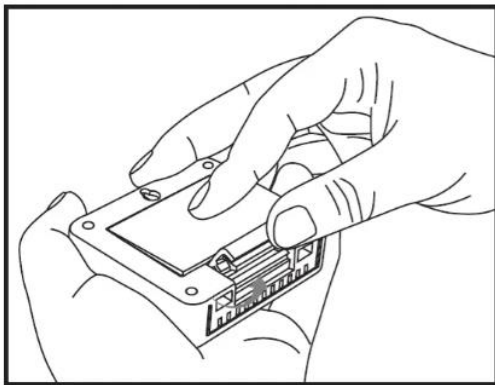

2. Pil bölmesinin içindeki kanal seçici anahtarını istediğiniz kanala kaydırın. İlk uzaktan kumanda için herhangi bir kanalı seçebilirsiniz, ek uzaktan kumandalar için kullanılmayan herhangi bir kanalı seçin;
3. (2) AAA pili kutup işaretlerine göre takın. Pil bölmesi kapağını yerine takın;
4. Baz istasyonunun arkasındaki pil bölmesini açın ve (2) adet AAA pili kutup işaretlerine göre yerleştirin.

Bölme kapısını değiştirin;

Not: Eski ve yeni pilleri karıştırmayın.

Alkalın, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri karıştırmayın. Normal koşullarda maksimum performans için kaliteli alkalın piller kullanmanızı öneririz. Pil gücü düşükse, baz istasyonu ekranında düşük pil simgesi gösterilir.

Uzak sensörleri baz istasyonu ile senkronize edin

1. Uzaktan sensörü baz istasyonunun yakınına yerleştirin;



2. Piller baz istasyonuna takıldığında, RF sinyali simgesi (baz istasyonu ekranının sol üst tarafında bulunur) 3 dakika boyunca yanıp söner. Bu, baz istasyonunun senkronizasyon modunda olduğunu gösterir: uzak sensörlerin kaydedilmesini beklemektedir.

3. Piller baz istasyonuna takıldıktan sonra 3 dakika geçtiyse ve RF sinyal simgesi



artık yanıp sönmüyorsa, RF sinyal simgesi tekrar yanıp söne kadar baz istasyonunun KANAL/SENKRONİZASYON düğmesine 3-4 saniye basılı tutarak senkronizasyon moduna geri getirin;

4. Uzaktan sensöre pilleri takın ve bir an bekleyin veya uzaktan sensör pil bölmesinin içindeki TX veya RESET düğmesine basın, uzaktan sensör sıcaklığı/nemi baz istasyonu ekranında gösterilecektir ve bu senkronizasyonun tamamlandığını gösterir.
Lütfen dikkat: piller (baz istasyonu veya uzaktan sensör) her değiştirildiğinde veya baz istasyonu/uzaktan sensör bağlantısı kesildiğinde, baz istasyonunu ve uzaktan sensörü eşleştirmek ve yeniden bağlamak için aşağıdaki senkronizasyon sürecini takip ettiğinizden emin olun:
5. Ek uzak sensörleriniz varsa, uzak sensörleri kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın (bir baz istasyonuna en fazla 3 uzak sensör kaydedilebilir);
6. Bir baz istasyonuna kaydedilebilir); Birden fazla sensör kaydettiyseniz, baz istasyonunda kalıcı olarak görüntülenmesini istediğiniz uzak kanalı seçmek için baz istasyonundaki CHANNEL/SYNC düğmesine basın. CHANNEL/SYNC düğmesine,

NOT: Eğer ilave uzaktan kumanda sensörleriniz varsa, uzaktan kumanda sensörlerini baz istasyonu ile senkronize ettiğinizde, ünite ilk üç dakika boyunca kanaldan kanala geçmeye devam edecektir, bundan sonra istediğiniz kanalı seçebilir veya otomatik kaydırma moduna geçebilirsiniz.

Baz istasyonunu ve uzaktan sensörü yerleştirin

1. Kapalı alandaki baz istasyonu (alıcı) her zaman iyi havalandırılan bir kapalı alana yerleştirilmeli ve havalandırma deliklerinden, ısıtma veya soğutma elemanlarından,

doğrudan güneş ışığından, pencerelerden, kapılardan veya diğer açıklıklardan uzakta olmalıdır.

2. Uzaktan sensör (verici) iç veya dış mekanlarda düz bir yüzeye yerleştirilebilir. Sensörün baz istasyonundan iletim mesafesinde ve minimum engellerle olduğundan emin olun.
3. Baz istasyonu ve uzaktan kumanda sensörü duvara monte edilebilir.

NOT: Uzaktan kumanda sensörü yağmur geçirmez olarak tasarlanmış olsa da, uzaktan kumanda sensörü her zaman yukarı doğru yerleştirilmelidir, böylece sensörün alt kısmındaki havalandırma deliklerinden yağmur sensörün içine girmez. Bu, uzaktan kumanda sensörün ortam sıcaklığını ve nemini daha hassas ve hızlı bir şekilde algılamasını sağlar.

Kaydedilen maksimum ve minimum sıcaklık ve nem

1. Son sıfırlamadan bu yana kaydedilen en yüksek iç ve dış sıcaklık/nem değerlerini görüntülemek için MAX/MIN/Clear düğmesine bir kez basın. Ekranda MAX gösterilir.
2. Son sıfırlamadan bu yana kaydedilen en düşük iç ve dış sıcaklık/nem değerlerini görüntülemek için MAX/MIN/Clear düğmesine tekrar basın. Ekranda MIN gösterilir.
3. Maksimum/minimum kayıtlarını temizlemek ve sıfırlamak için, LCD ekranda MAX veya MIN kaydı görüntülendiğinde MAX/MIN/Clear tuşuna 3 saniye basılı tutun.
4. LCD ekranda MAX veya MIN kaydı görüntülendiğinde, ALL-TIME/24 düğmesine bir kez basarak veri kaydı zaman aralığını ALL TIME veya 24 saat arasında ayarlayabilirsiniz.

Not: Hem TÜM ZAMANLAR hem de 24 saat, geçmiş verileri veya pil kurulumunu manuel olarak en son temizlediğiniz zamandan bu yana geçen süreyi temsil eder.

FCC uyumluluk beyanı

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı bu üniteye yapılan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca Sınıf B dijital cihaz için sınırlara uyduğu bulunmuştur. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda girişimin olmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon alımında zararlı girişime neden olursa, bu durum ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla girişimi düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın. Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Müşteri Hizmetleri

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: NICEPRO GIDA TEKS. INS. KURUM HIZ. SAN. VE TIC. LTD. STİ Adresi: Alleben Mah. Atatürk Blv. Kırkayak İş Mrk. No: 48 İç Kapı No:11 Şahinbey/Gaziantep Telefonu: 0342 777 07 08 E-posta: trade@nicepro.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: TEKNORAKS TEKNOLOJİ MARKET LTD. ŞTİ Adresi: Alleben mah. Çal Sok. No:16/A Şahinbey/Gaziantep Telefonu: 0342 230 60 40 E-posta: destek@teknoraks.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: Termometre Markası: ThermoPro Modeli: TP65	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 GÜN Bandrol ve Seri No: