VEIKK



Kullanım kılavuzu

VK1200 V2 Pen Display

www.veikk.com.tr

Önlemler

1. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

2. Ekranı temizlemeden önce lütfen USB kablosunu çıkarın ve yumuşak, nemli bir bezle silin ve herhangi bir deterjan kullanmayın.

3. Ekranı küvet, lavabo, lavabo, çamaşır makinesi, nemli bodrum, yüzme havuzu vb. su kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

4. Bu ekranı dengesiz bir yüzeye yerleştirmeyin.

5. Bu ekranın üzerine basmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın.

6. Tehlikeyi önlemek için ekranı çocukların kolayca erişebileceği bir yüksekliğe yerleştirmeyin. Çocuğun kalemi veya kalem ucunu ağzına sokmadığından emin olun.

7. Ekranı ve dijital kalemi manyetik alanların yakınına yerleştirmeyin.

8. Ekranınızı korumak için lütfen kullanılmadığı zamanlarda gücü kapatın.

9. Ekranda arıza varsa lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Kendi başınıza onarmaya çalışmaktan kaçının.

10. Aşağıdaki durum(lar) meydana gelirse, lütfen fişi prizden çekin; tam onarım ve bakım için servise ihtiyacınız olabilir:
A. Ekranın içine sıvı sıçramış;
B. Ekran düşmüş veya LED bozulmuş;
C. Ekranda bariz anormallikler meydana geldiğinde.

11. Parçaları değiştirirken tamirciye, üreticinin belirttiği yedek parçaları kullandığını teyit etmeniz gerekmektedir. Yetkisiz bileşen değişimi yangına, elektrik çarpmasına veya diğer tehlikelere neden olabilir.

Katalog

1 Product Overview 1

1.1 About VK1200 V2 1

1.2 Product and Accessories 1

1.2.1 Product Overview 1

1.2.2 Pen 2

1.2.3 Other Accessories 2

1.3 Specifications 3

1.4 Display Connection 3

2 Driver Installation 5

2.1 System Requirement 5

2.2 Driver Installation 5

3 Monitor Mapping 6

4 Driver Setting 8

4.1 Pen 8

4.1.1 Pen Function Settings 9

4.1.2 Current Pen Pressure 9

4.1.3 Click Sensitivity 9

4.2 Mapping 10

4.2.1 Monitor Setting 10

4.2.2 Rotate 11

4.2.3 Screen Mapping 11

4.2.4 Calibration 12

4.2.5 Enable Windows Ink Function 12

4.3 Functions 13

4.3.1 Shortcut Keys Setting 13


4.4 About Us 17


1 Product Overview

1.1 About VK1200 V2

VK1200 V2, tam lamine teknolojiyi benimseyen, dikkat dağıtıcı olmayan bir çalışma ortamı yaratmak için camı ve ekranı kusursuz bir şekilde birleştiren yeni nesil çizim ekranlarıdır.

VK1200 V2 ekranınızı daha iyi anlamanız için lütfen bu Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun. Aksi belirtilmedikçe, Kullanım Kılavuzu yalnızca Windows Sistemi altındaki bilgileri gösterir. Bu bilgiler hem Windows hem de Mac Sistemleri için geçerlidir.

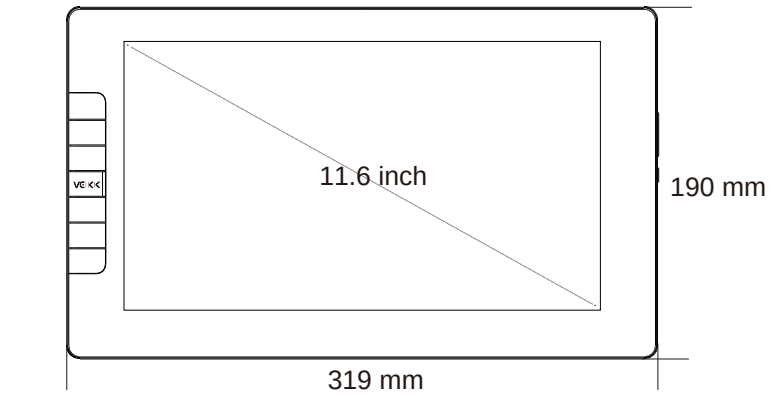

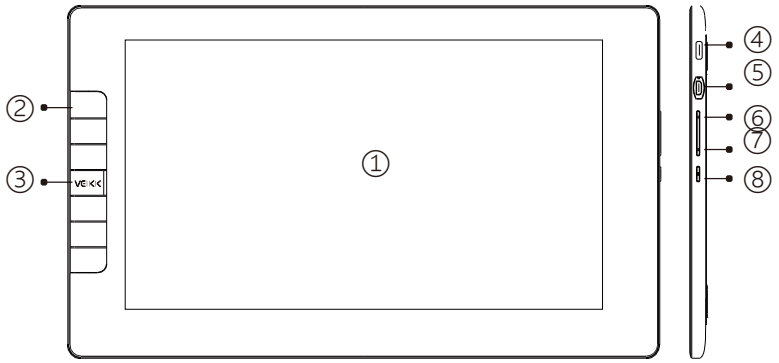

①Working Area

②Shortcut Keys

③VEIKK Logo

④USB-C Port

⑤Mikro-HDMI Bağlantı Noktası

⑥Parlaklığı artır


⑦Parlaklık azaldı

⑧Güç düğmesi ve Durum gösterge ışığı

A. Mavi: VK1200 V2 bilgisayarınıza bağlı ve açık.

B. Işık Yok: VK1200 V2 kapalıdır.

1.2.2 Pen

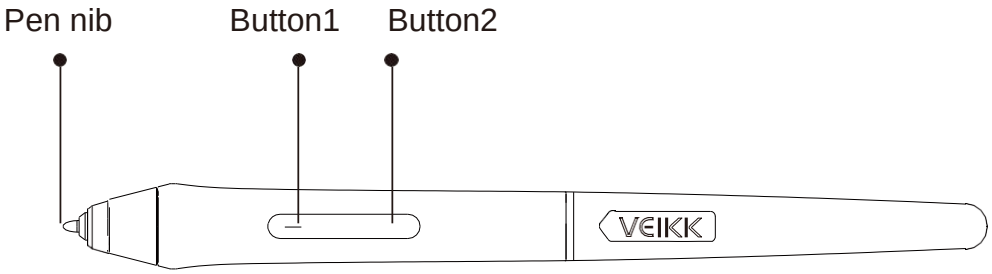


Note: Battery-free pen, no need to charge.


1.2.3 Other Accessories




Pen x1




Pen Pocket x1

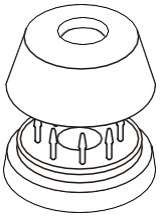


Pen Holder x1
(Including 8 pen nibs)

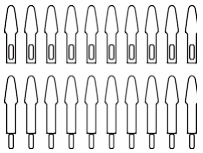


Pen Nibs x 20

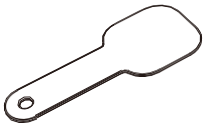


Nib Remover x1

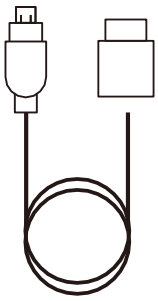


HDMI Cable x1

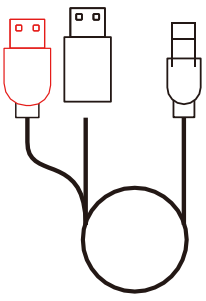

USB Cable x1

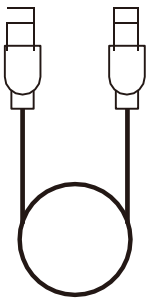

USB-C to USB-C
Cable x1

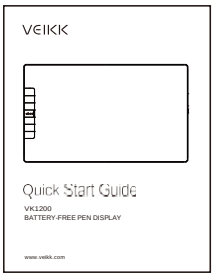

Quick Start Guide x1

1.3 Specifications


Model	VK1200 V2
Dimension	319 x 190 x 12 mm
Working Area	256.32 x 144.18 mm
Report Rate	290 PPS
Pen	P05
Pressure Sensitivity	8192
Reading Height	10mm
Tilt	60°
Full Lamination	Yes
Screen Resolution	1920 x 1080
Visual Angle	178°
Input Voltage	DC 5V 2A
Shortcut Keys	6
Ports Included	Micro-HDMI, USB-C
Compatibility	Windows 7(or later), Mac OS 10.12 (or later), Chrome OS 88 (or later), Android 6.0 or later (USB3.1 DP1.2), Linux

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

1.4 Display Connection

1. For computers support USB-C connection
Connect the pen display to your computer via the USB-C to USB-C Cable directly. NO need to use other cables.

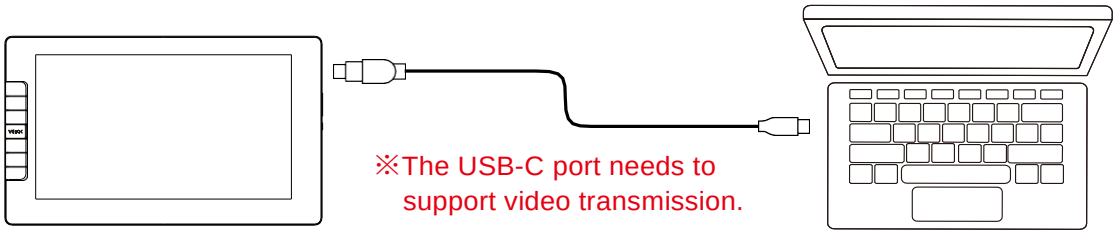


2. For computers support HDMI connection
(1)Plug the Micro-HDMI cord into the pen display, and plug other HDMI cord into your computer.
(2)Plug the USB-C cord into the pen display, and plug the Black USB cord into your computer.

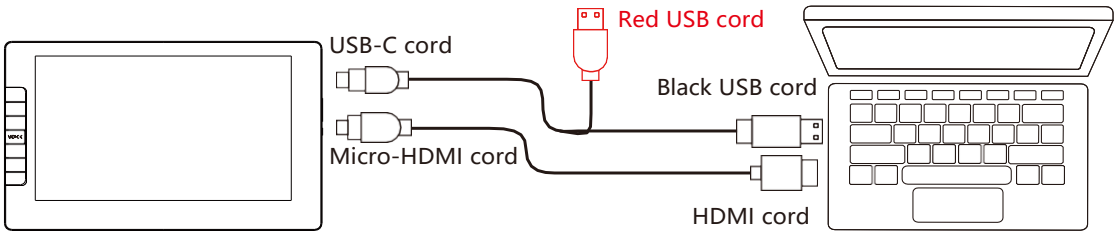

Note:
1. Genellikle siyah USB kablosu bilgisayarınıza bağlandığında cihaz açılabilir. Cihazın ekranının yanıp sönmesi pilin azaldığını gösterebilir, bu durumda kırmızı renkli USB kablosunu bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına veya güç adaptörüne bağlamanız önerilir. Güç adaptörü pakete dahil değildir. Alternatif olarak cep telefonunuzun güç adaptörünü kullanabilirsiniz.
2. Düzgün bağlanırsa, güç düğmesine bastığınızda VK1200 V2 ekranı başarılı bir şekilde başlayacaktır.

Akıllı telefon bağlantısı
Kalem ekranını USB-C - USB-C Kablosu aracılığıyla akıllı telefonunuza bağlayın.

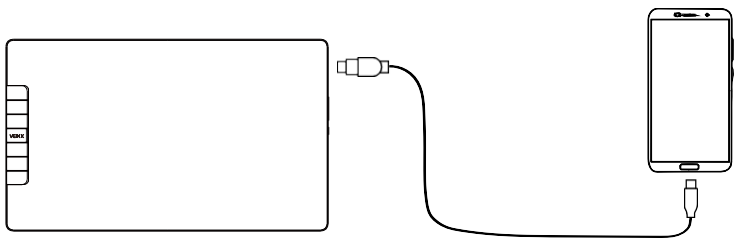

Note:
Yalnızca Android 6.0 veya üzeri (USB 3.1 DP1.2) modellerin bir kısmını destekler; telefonunuzun destekleyip desteklemediğini öğrenmek için lütfen **www.veikk.com.tr** adresindeki müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

2 Driver Installation


2.1 System Requirement

Windows 7 (or later), Mac OS 10.12 (or later), Android 6.0 or later (USB3.1 DP1.2)
Chrome OS 88 (or later), Linux

2.2 Driver Installation

1. VEIKK sürücüsünü kurmadan önce lütfen tüm tablet sürücülerini bilgisayarınızdan tamamen kaldırın.
2. Tüm antivirüs programlarını veya güvenlik duvarını devre dışı bırakın, tüm çizim yazılımlarını kapalı tutun.
3. VK1200 V2'yi bilgisayarınıza bağlayın.
4. Lütfen VEIKK sürücüsünü web sitemizden indirin: www.veikk.com
5. “VK Tablet Driver.exe”ye tıklayın ve kurulum talimatlarını takip edin. Mac sistemi ise lütfen varsayılan yükleyiciyle açın.
6. Kurulum tamamlandığında ekranda bir simge göreceksiniz.
Windows: masaüstü sistem tepsisinin sağ alt köşesi
Mac: Sistem Tercihi
7. Başarılı bir kurulumdan sonra dijital kalem imleci kontrol edebilmeli ve basınç testi alanında konfigürasyon için etkinleştirilmelidir.




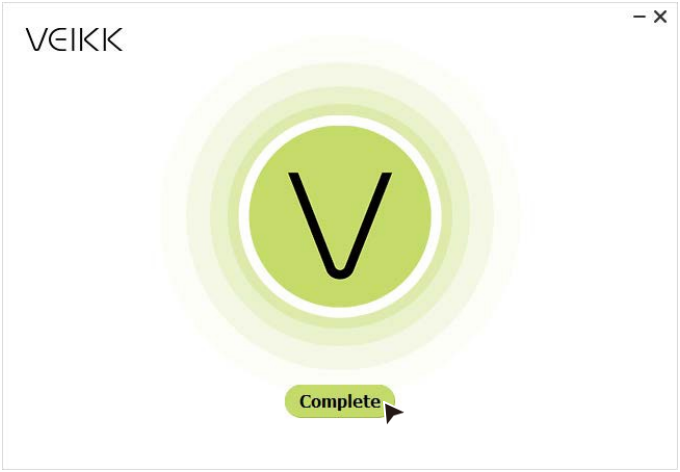

Not: Bilgisayarınızın işletim sistemi yeni sistem Mojave (10.14) veya Catalina (10.15) ise lütfen sürücüyü yükledikten sonra “Tablet Sürücü Merkezi”ni beyaz listeye ekleyin. Daha fazla ayrıntı için lütfen web sitesinin SSS bölümüne bakın.

Please refer to Youtube Video for more details

1. Right click your computer desktop and choose “Display settings “-” Scale and layout “-” Change the size of text, apps and other items” to 100%.

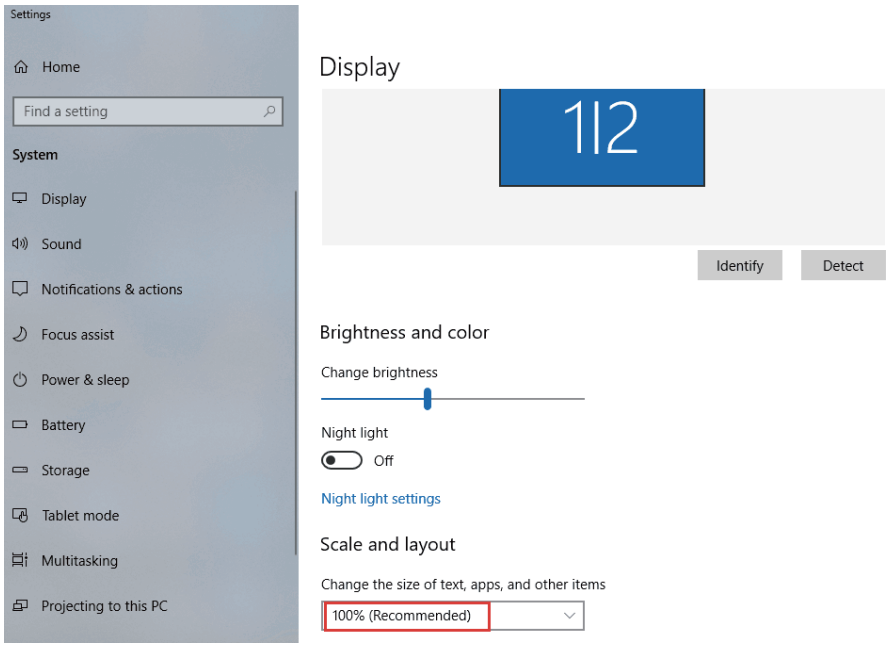


3 Monitor Mapping

Ekran ayarında iki seçenek görebilirsiniz: "Bu ekranları genişlet" veya "Bu ekranları çoğalt".


Genişletilmiş Ekrana Geç
Genişletilmiş Ekran, bilgisayar monitörünüzü ve VK1200 V2 Ekranınızı kapsayan daha geniş bir Windows masaüstü alanıyla çalışacağınız anlamına gelir. Uygulamaların bir ekrandan diğerine taşınabilmesi, farklı ekran çözünürlüklerinde çalışılabilmesine olanak sağlar.

Windows:

1. Masaüstünüze sağ tıklayın ve “Ekran ayarları”nı seçin.

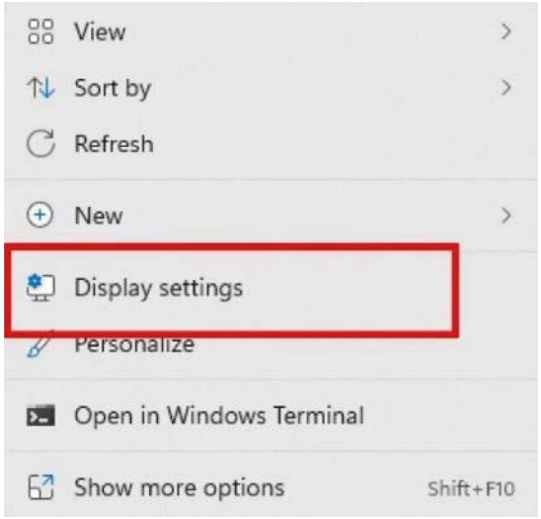


1. In Multiple Displays dropdown, change to “Extend these displays”.

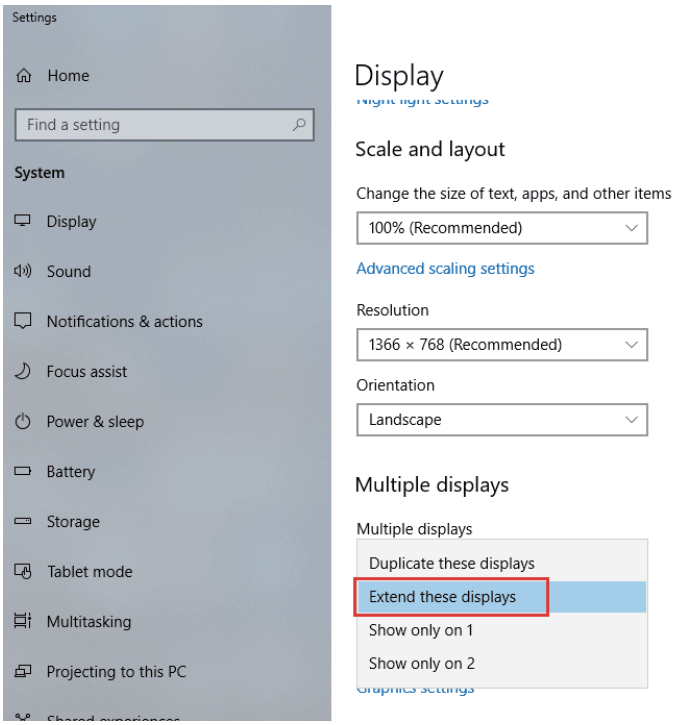

Mac:

1. Please open “System Preferences” --- “Displays” --- “Arrangement”, Don’t choose the “Mirror Displays”.




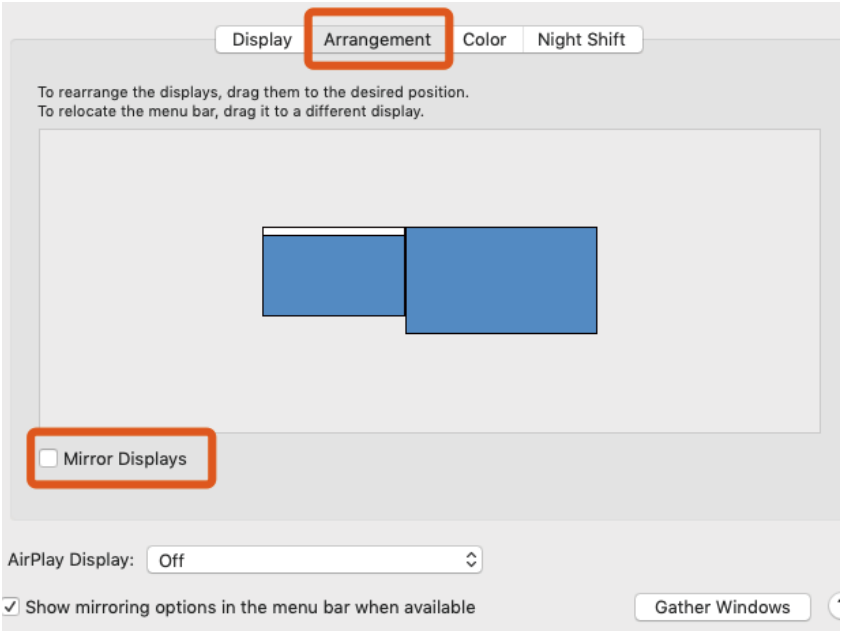

2. Bilgisayarınız birden fazla monitöre bağlıysa VK1200 V2 kalem ekranınız, monitörlerin EKRAN ÖZELLİKLERİ kontrol panelinde nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak monitörlerle eşleşecektir.
3. Bilgisayarınızı birden çok monitör için doğru şekilde yapılandırdıktan sonra, sürücü simgesini açıp uygun seçenekleri değiştirerek VK1200 V2 kalem ekranı eşlemenizi ayarlayabilirsiniz. Bu, mevcut VK1200 V2 eşlemesini ve ekran imlecini sistem masaüstü veya birincil ekran ile diğer monitörleriniz arasında değiştirmenize olanak sağlar.


4 Driver Setting

4.1 Pen

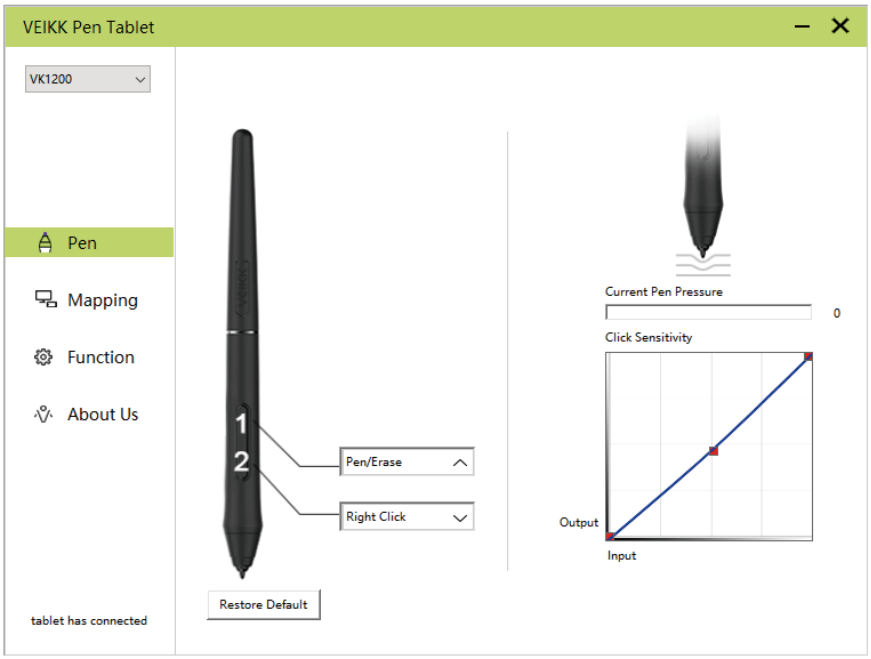

4.1.1 Pen Function Settings

You may customize the functions of pen buttons. Use the “Pen” option to program custom shortcuts.

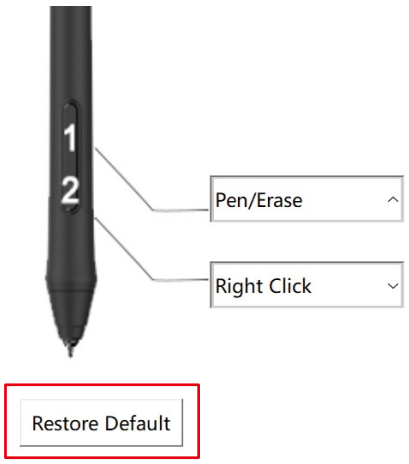


4.1.2 Current Pen Pressure

Mevcut Kalem Basıncı, tabletinize uygulanan mevcut basınç seviyesini gösterir ve kalem basıncını test etmek için kullanılabilir.




4.1.3 Click Sensitivity

Kalem basıncını buradan “Çıkış” veya “Giriş” duyarlılığına ayarlayabilirsiniz.

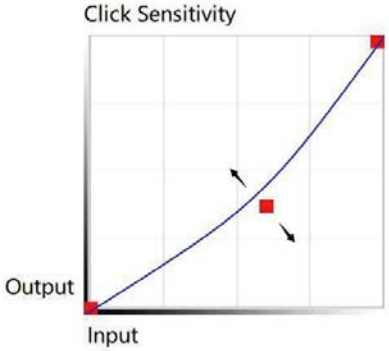


4.2 Mapping

Define the display area to be mapped to the computer screen area.

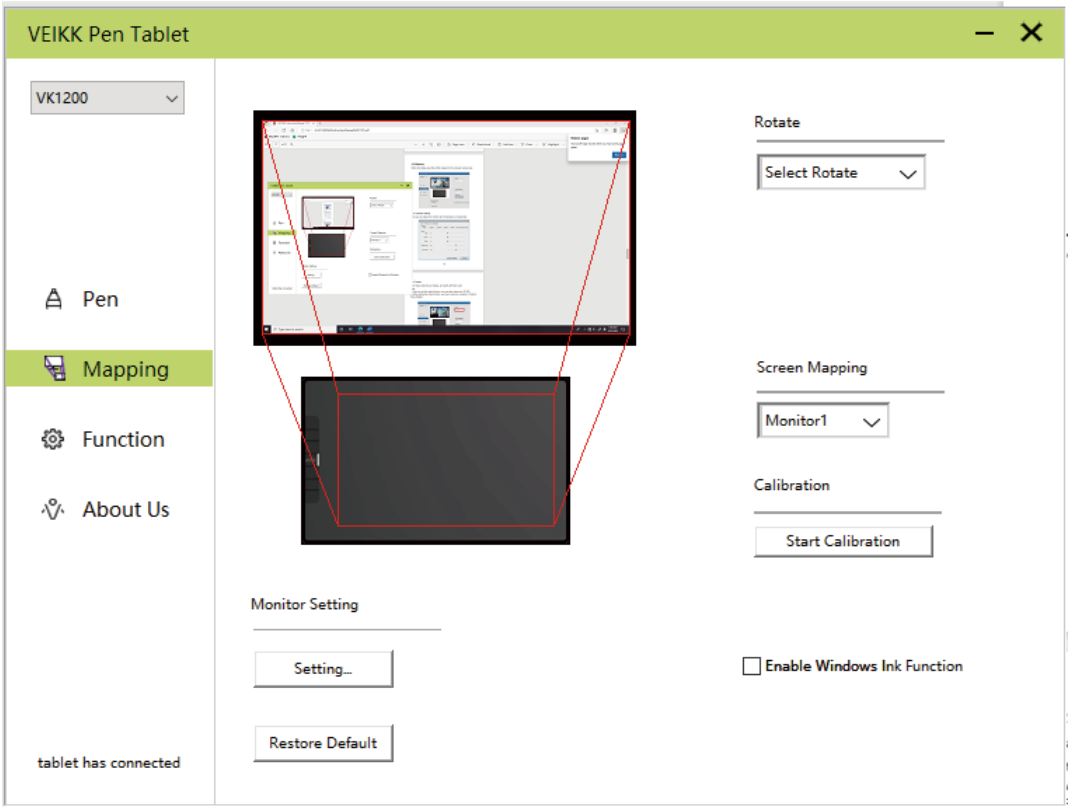

4.2.1 Monitor Setting

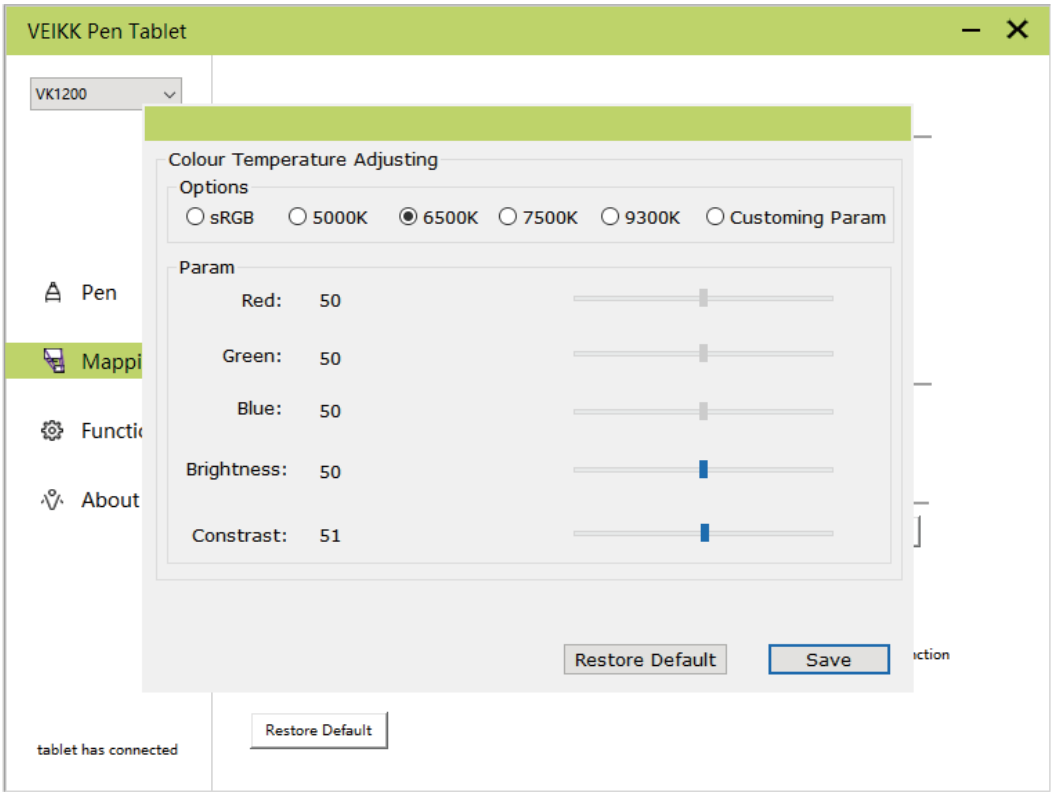

4.2.2 Rotate


Kalem ekranının döndürülmesi solak kullanıcılara uygun olacaktır.

“Extend these displays”. Kalem ekranının döndürülmesi solak kullanıcılara uygun olacaktır.

Not:


a. A. Döndürme işlevini ayarladıktan sonra VK1200 V2'nizi de döndürmeniz gerekir.

b. B. Döndürme işlevini ayarlamadan önce bilgisayarınızı "Bu ekranları genişlet" seçeneğine ayarlamanız gerekir.

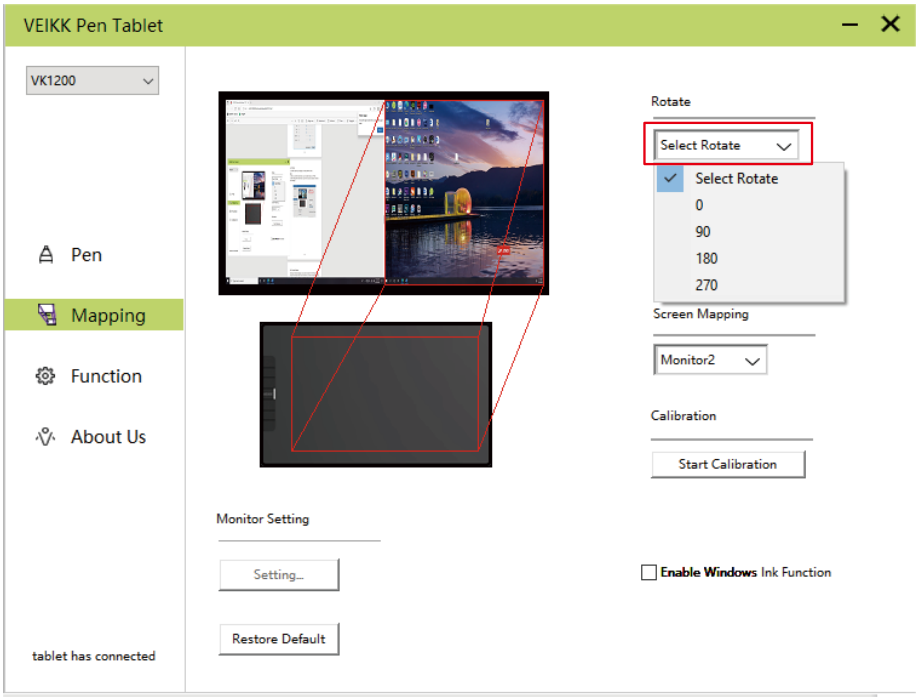


4.2.3 Screen Mapping

Genişletilmiş Ekranda çalışırken VK1200 V2 kalem ekranının hangi monitörle senkronize edileceğini seçin. Hangi monitörün Monitör 1, hangisinin Monitör 2 olduğunu öğrenmek için, Lütfen Başlat > Ayarlar > Görüntüle'ye gidin ve Tanımla'yı tıklayın.

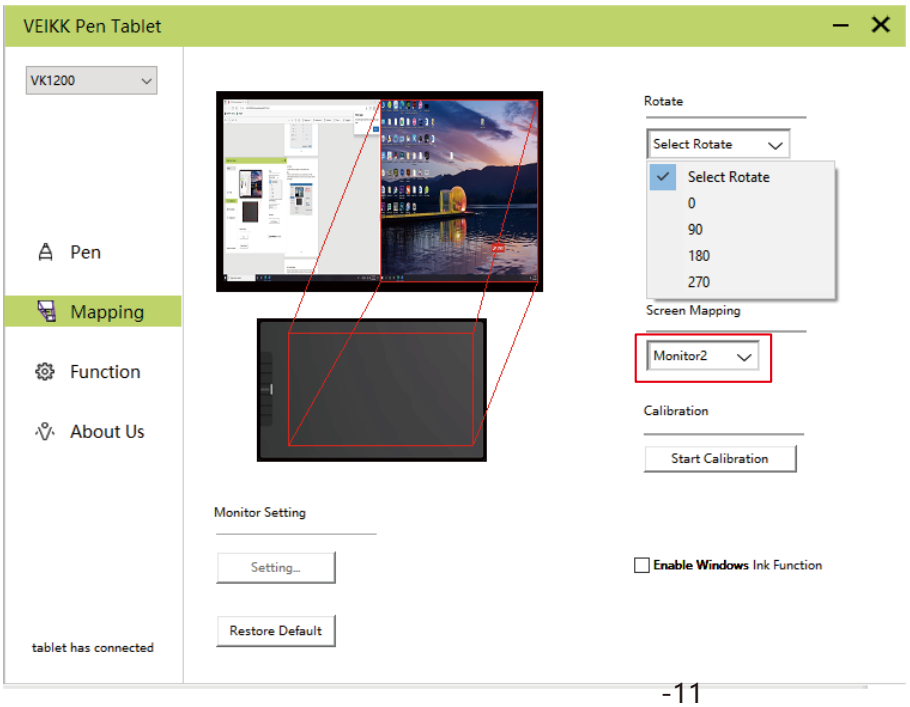

4.2.4 Calibration


Click “Start Calibration” to activate the calibration screen.
Press the crosses appearing on the screen one by one with the pen to calibrate the screen.

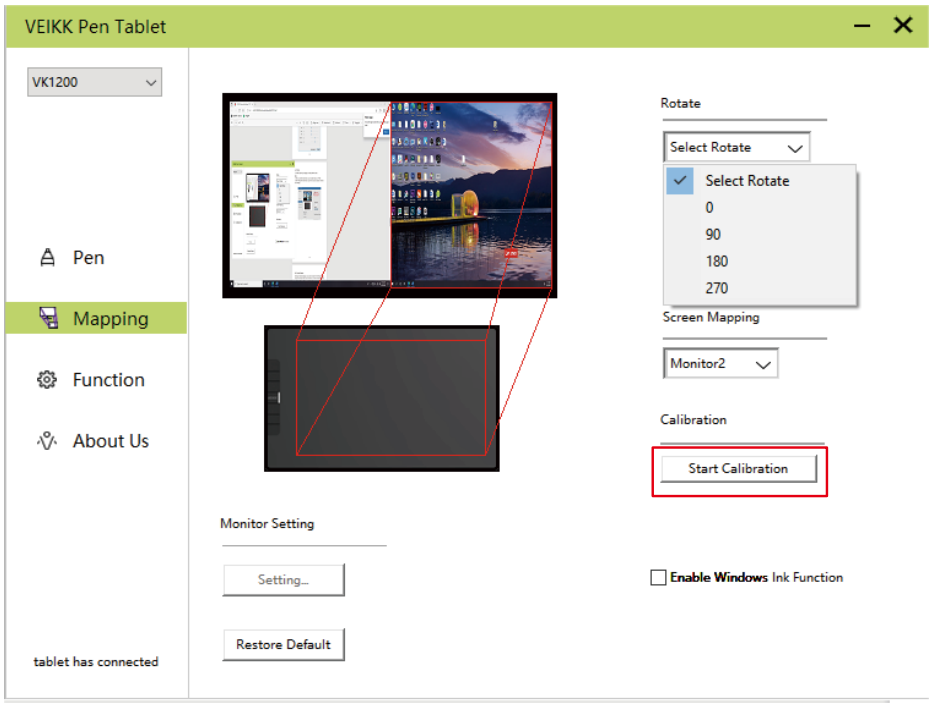

Note: Before calibration, you have to set your computer to “Extend these displays” first.

4.2.5 Enable Windows Ink Function

Microsoft Windows provides extensive support for pen input. Pen features are supported in Microsoft Office, Adobe Photoshop, AI and so on.

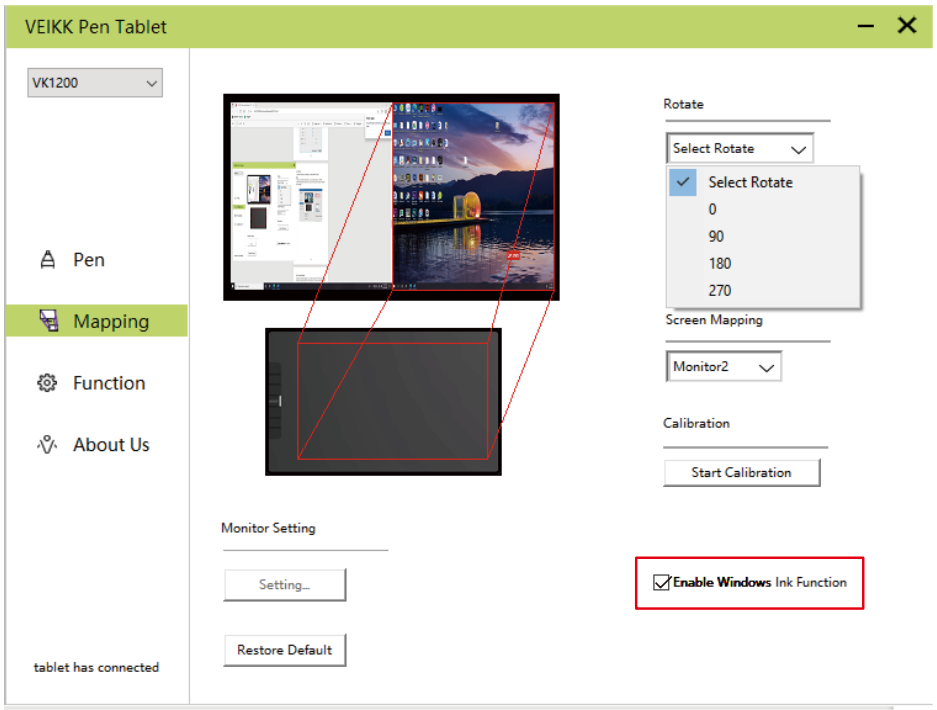

4.3 Functions


4.3.1 Shortcut Keys Setting

Note:
A. VK1200 V2'nin kısayol tuşları ABD İngilizcesiyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Tuşlar diğer klavye dillerinde düzgün çalışmayabilir.


B. Varsayılan olarak VK1200 V2 kısayol tuşları standart Photoshop klavye kısayollarıyla eşleştirilir. Tuşlar diğer yazılımlarda uygun şekilde çalışacak şekilde özelleştirilebilir.

C. Çoğu yaratıcı yazılım, kalem hala kullanımdayken tuş vuruşu girişlerini kabul etmez. Geçersiz tuş vuruşu eylemlerini önlemek için tuşuna basmadan önce kalemi ekrandan uzak tutun.


1). Kısayol tuşlarının özelliklerini doğrudan sürücü arayüzünde özelleştirin (Tıklama, Tablet, Gezinme, Uygulama, Geçersiz, Varsayılan) Daha spesifik özellikler bulmak için “＞” işaretine tıklayın.

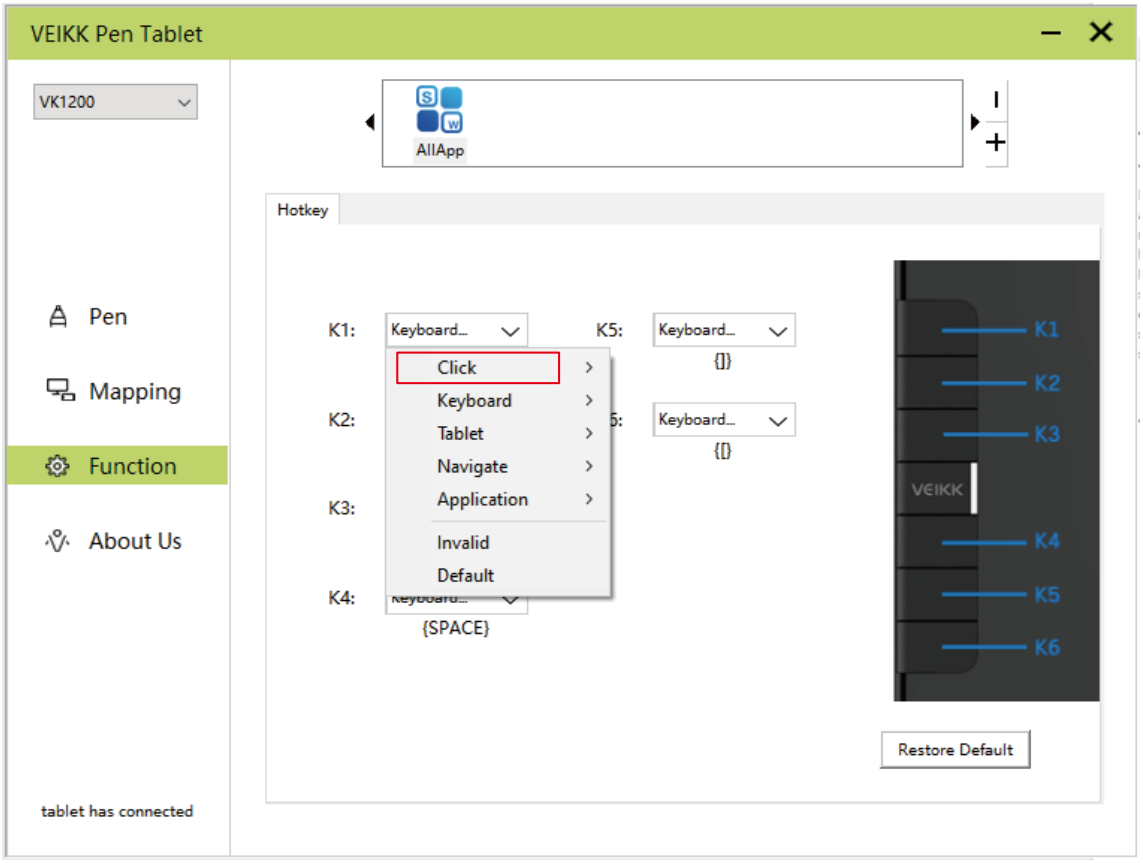

1). Temel özellikleri bilgisayar klavyesi girişi aracılığıyla yapılandırın.

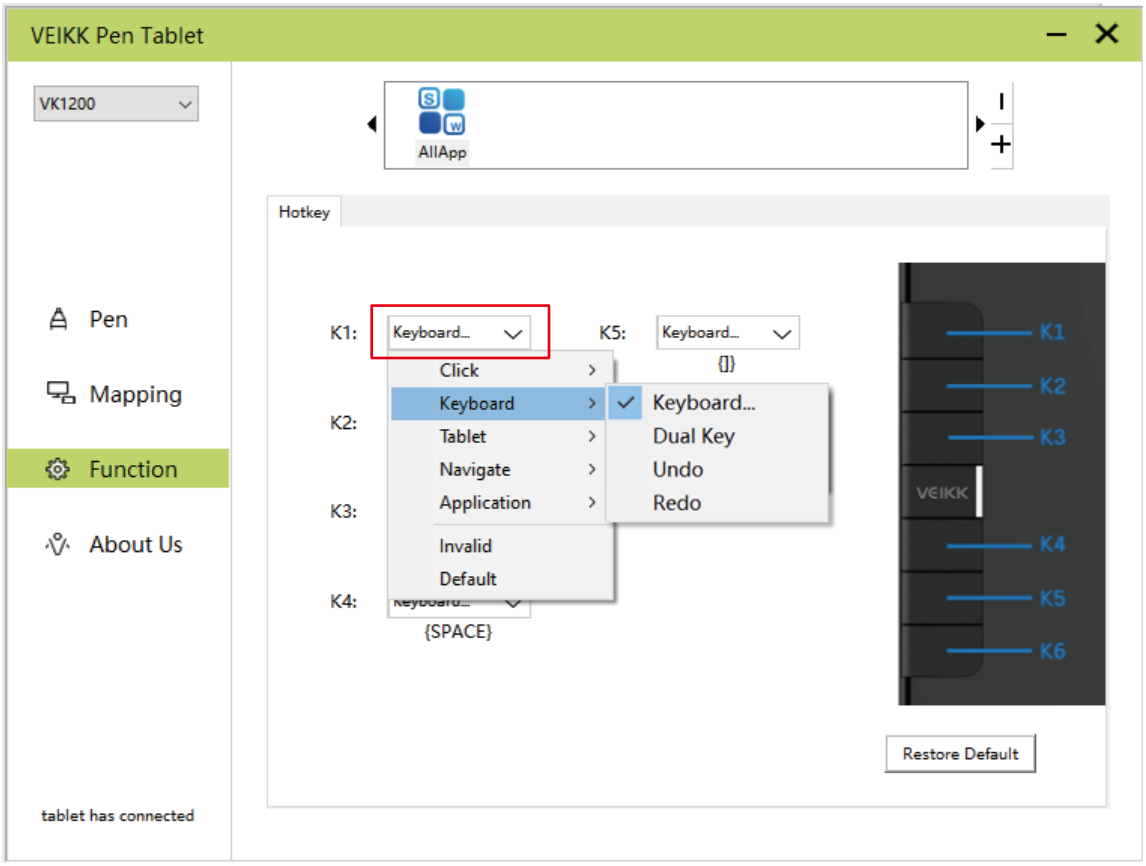


A. “Keyboard”i seçin.

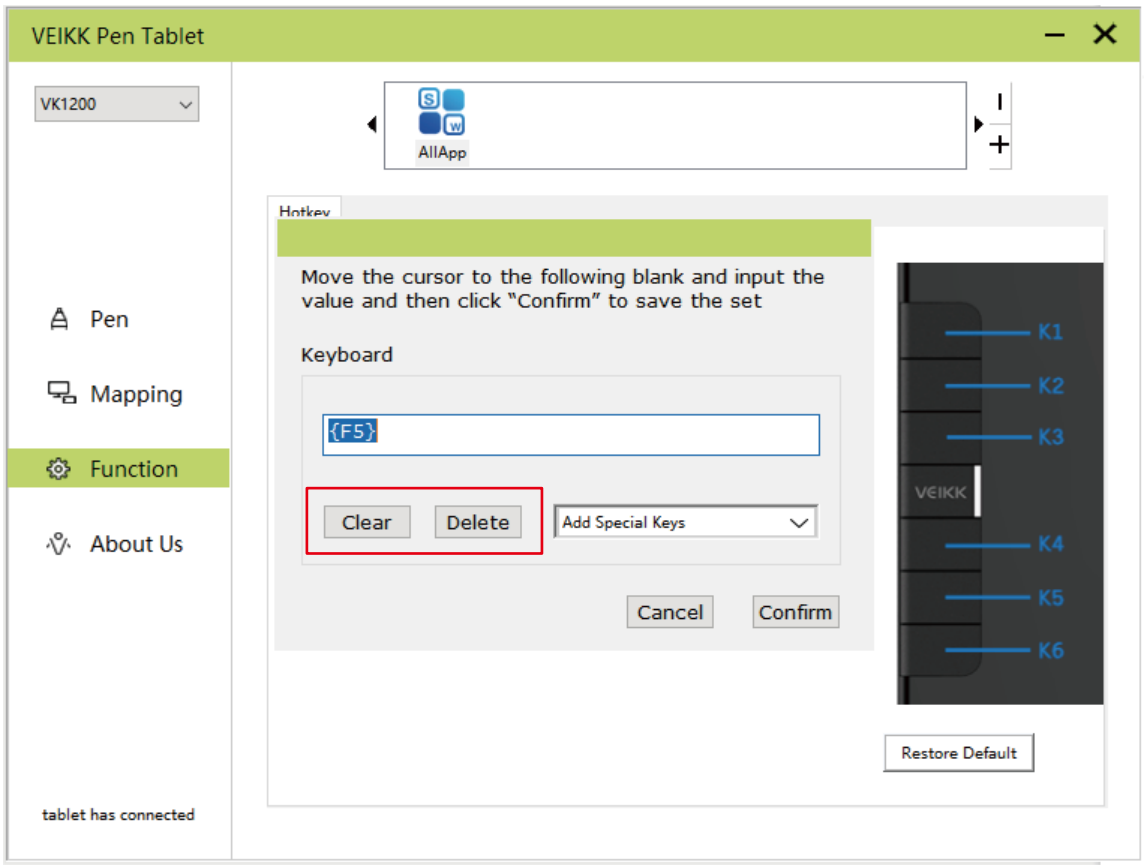


A. Varsayılan özellikleri kaldırın ve tercih ettiğiniz özellikleri bilgisayar klavyesini kullanarak girin.

a. Adding special shortcuts from your computer keyboard.

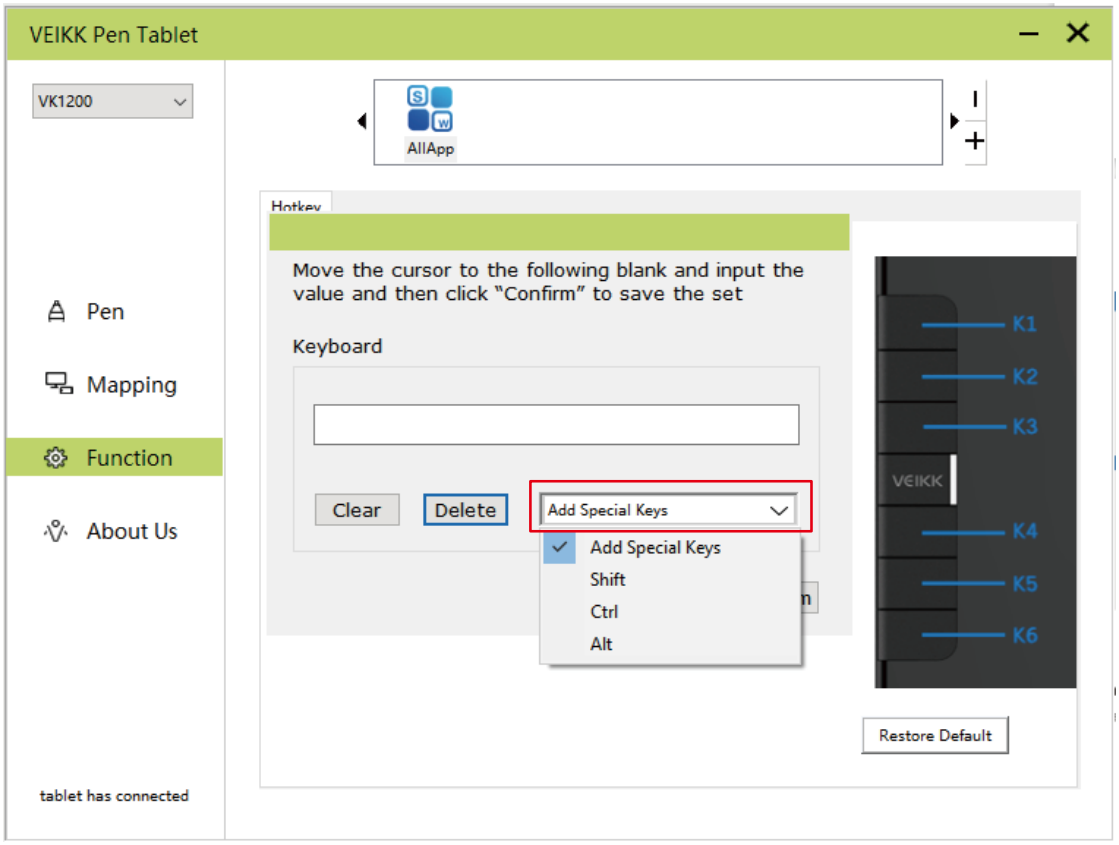


Her yazılımın kendine ait kısayolları olabilir

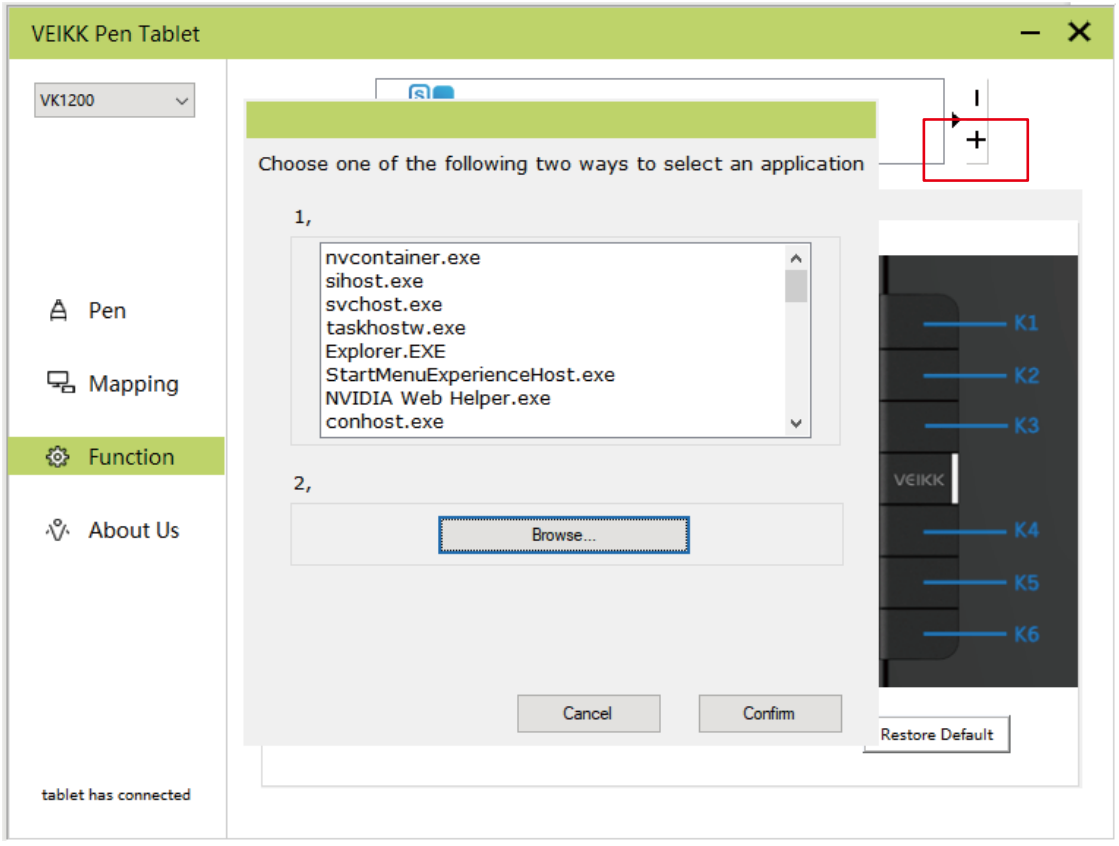

A. Program Seç sekmesine gitmek için “+” düğmesine tıklayın.

A. Yazılım tercihinizi seçmek için Varsayılan'ı seçebilir veya Gözat'ı kullanabilirsiniz.

B. Kısayol tuşu ayarı penceresine geri dönün, tablet resmindeki kısayollara tıklayın ve ardından kısayol tuşlarını özelleştirin.

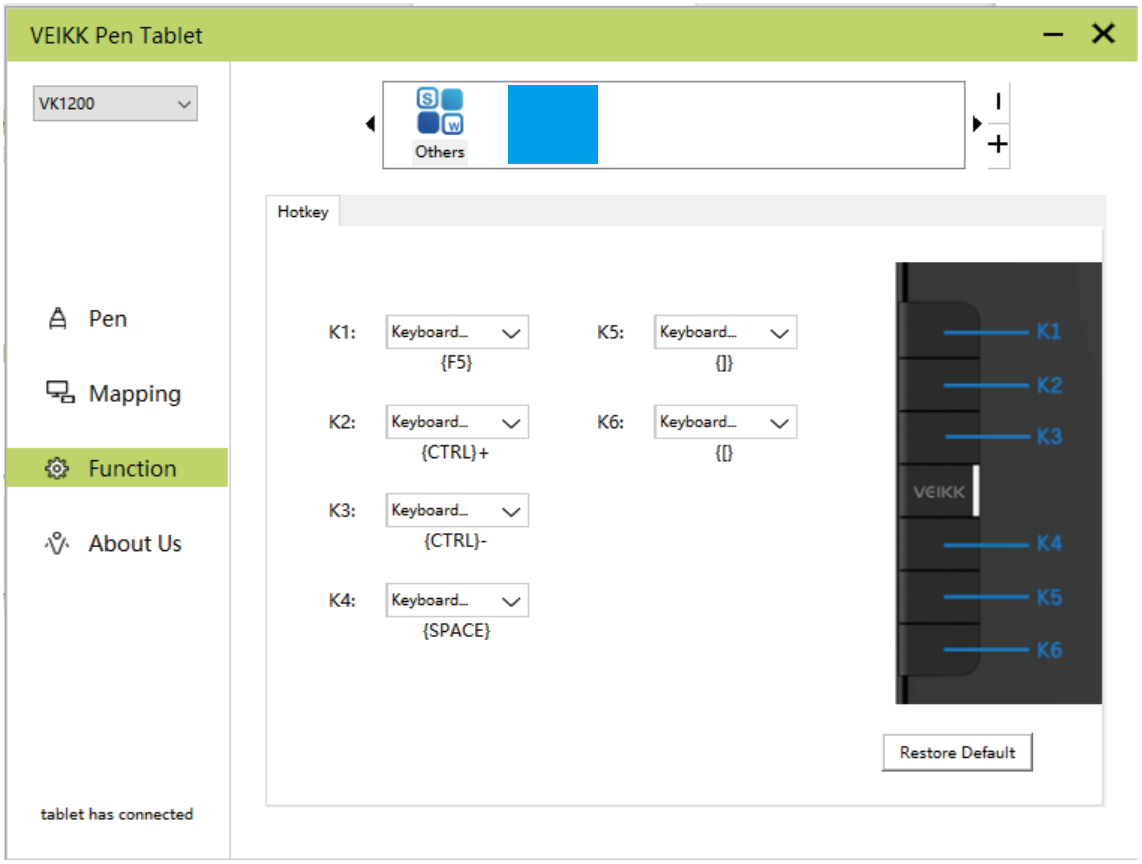


4.4 About Us


Diagnostic Tool:

Eksik anahtar dosyalarını kontrol edin.

İçe ve Dışa Aktarma Yapılandırması:

İçe ve Dışa Aktarma Yapılandırmasını Kullanarak Ayar Değerlerini Alın veya Saklayın.

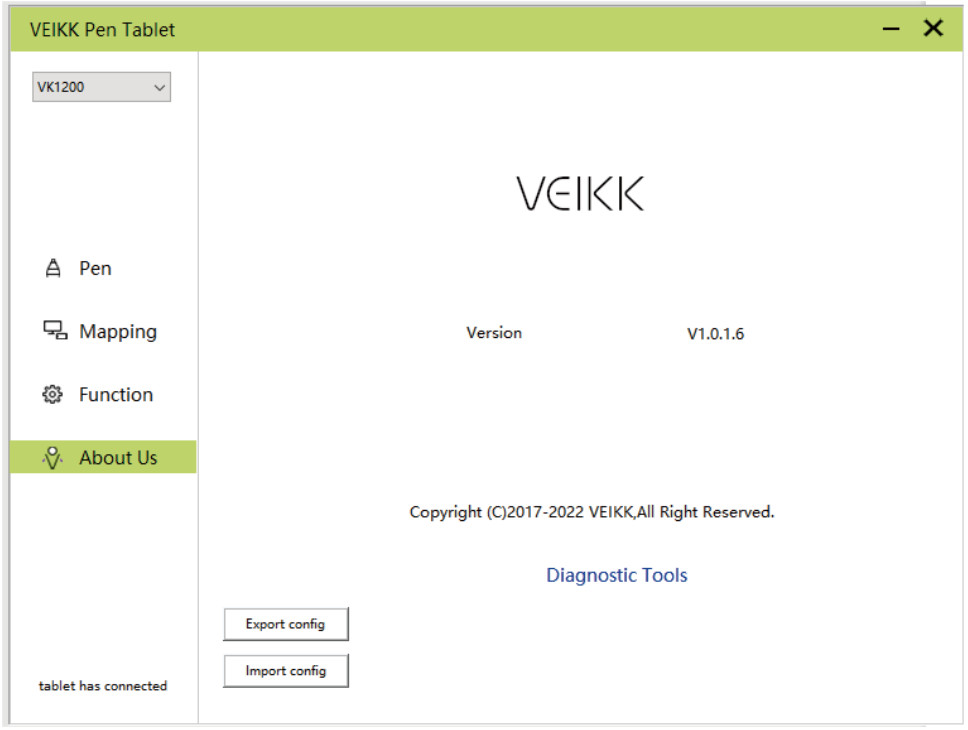

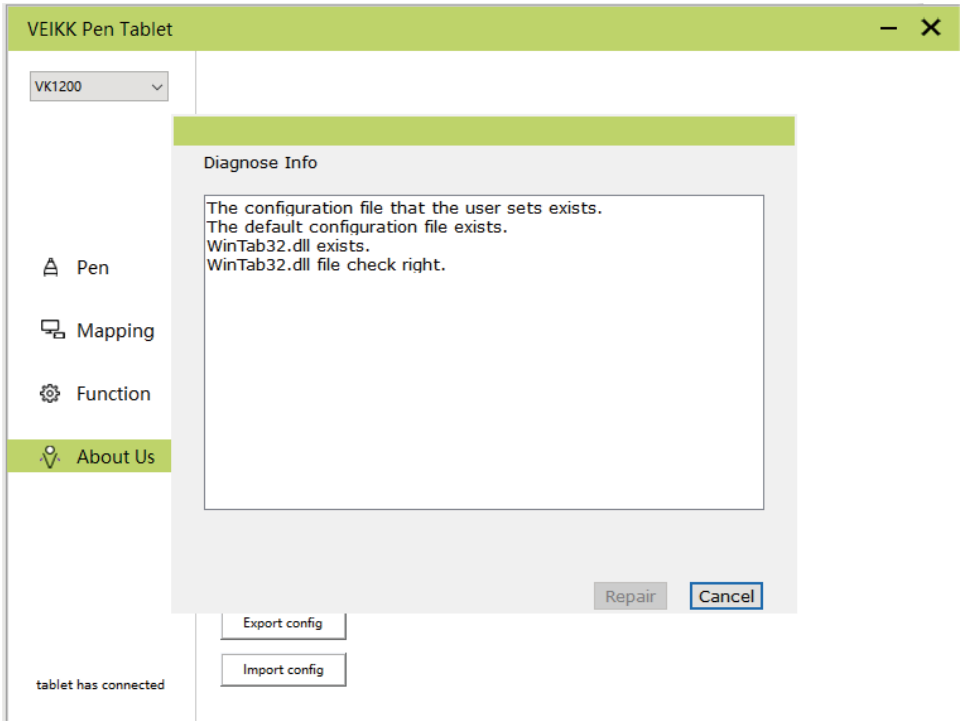

Mac:

Not: Mac sistemindeki sürücü ayarları Windows sistemindekiyle aynıdır.
Mac sistemini kullanan kullanıcılar Windows sistemine başvurabilirler.

VEIKK

Website:
www.veikk.com.tr